



LWR7516AD4

NL Gebruiksaanwijzing | **Was-droogcombinatie**

2

EN User Manual | **Washer Dryer**

74



Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



In ons streven om duurzaam te zijn, reduceren we papieren middelen en verstrekken we online volledige gebruikershandleidingen. Ga naar je volledige gebruikershandleiding op aeg.com/manuals



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, informatie met betrekking tot service en reparatie op aeg.com/support



Koop accessoires, verbruiksartikelen, en originele reserveonderdelen voor je apparaat op aeg.com/shop

Wijzigingen voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|----|
| 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..... | 2 |
| 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..... | 6 |
| 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..... | 8 |
| 4. TECHNISCHE GEGEVENS..... | 10 |
| 5. MONTAGE | 10 |
| 6. BEDIENINGSPANEEL..... | 15 |
| 7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN..... | 18 |
| 8. INSTELLINGEN..... | 23 |
| 9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK..... | 24 |
| 10. DE AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCH DOSEREN)..... | 24 |
| 11. PROGRAMMA'S..... | 32 |
| 12.  WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING..... | 39 |
| 13. DAGELIJKS GEBRUIK..... | 42 |
| 14. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN..... | 47 |
| 15. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN..... | 48 |
| 16. PLUS IN DE STOFFEN..... | 50 |
| 17. AANWIJZINGEN EN TIPS..... | 50 |
| 18. ONDERHOUD EN REINIGING..... | 53 |
| 19. PROBLEEMOPLOSSING..... | 60 |
| 20. VERBRUIKSWAARDEN..... | 65 |
| 21. SNELSTARTGIDS | 68 |
| 22. HET MILIEUPERSPECTIEF..... | 73 |

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het

onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

WAARSCHUWING!

Risico op verstikking, letsel of blijvende invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het wassen en drogen van was- en droogwasgoed van het huishoudelijke type.

- De droogfunctie niet gebruiken als het wasgoed met industriële chemicaliën vervuild is.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De maximale belading van het apparaat is 10.0 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de artikelen vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen wasgoed in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, en artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van artikelen die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- **WAARSCHUWING:** Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen

snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.

- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd

veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelvoetjes hier dan op af.

2.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- WAARSCHUWING: Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

2.3 Wata aansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra

spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.

- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druiptnatte kleding in het apparaat.
- Laat geen hete voorwerpen de kunststof onderdelen van het apparaat aanraken.
- Verwijder een wasbol (indien gebruikt) voor het starten van het droogprogramma.
- Gebruik geen wasbol wanneer je een non-stopprogramma instelt.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle

reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.6 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Bijzondere eigenschappen


Uw nieuwe was-droogcombinatie voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water- en energiegebruik, en een milde behandeling van het wasgoed.

- Met de **wiferverbinding** en **Starten op afstand-functie** kunt u een cyclus starten, met uw wasmachine communiceren en de status van de wascyclus controleren via afstandsbediening.
- De **ProSense-technologie** detecteert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.
- Het Stoom-programma is een snelle en eenvoudige manier om de kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in droge kleding, zodat minder strijktijd nodig is.

De stoom ontspant de vezels en vermindert kreukels in de stof. Makkelijker strijken!


- De **AutoDose-technologie** geeft automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel af afhankelijk van de lading; de lade heeft twee geïntegreerde tanks (wasmiddel + wasverzachter of tweede wasmiddeltype) en twee extra compartimenten voor handmatige lading van wasmiddel en additieven. Het heeft de hoogste flexibiliteit.
- Het **AEG Steam Fragrance** biedt - dankzij het nieuwe stoomprogramma - de perfecte oplossing voor het verfrissen van zelfs de meest delicate kledingstukken zonder ze te wassen. Gebruik de delicate geur uitsluitend ontwikkeld door **AEG** om een aangenaam gevoel van een "net gewassen"-kledingstuk toe te voegen aan de actie van het verwijderen van geuren en kreuken.

3.2 Apparaatoverzicht

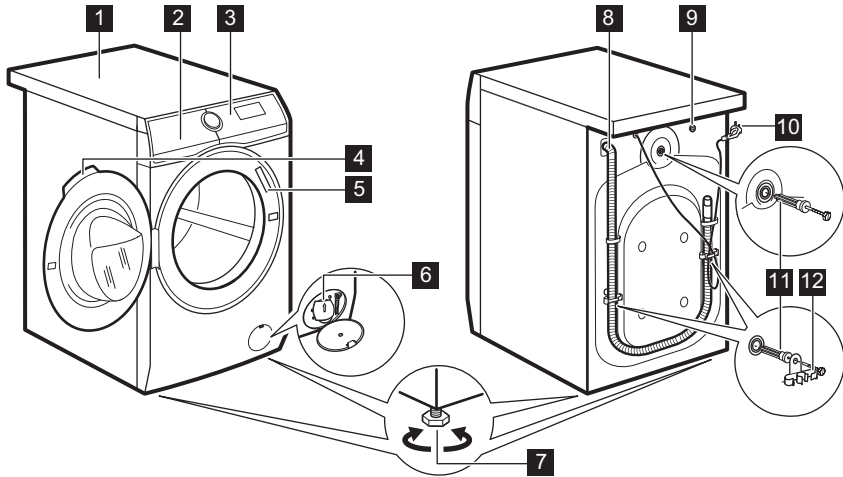

- 1** Bovenblad
- 2** Wasmiddellade met AutoDose tanks en handmatige compartimenten
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Handgreep
- 5** Typeplaatje
- 6** Filter afvoerpomp
- 7** Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

- 8** Afvoerslang
- 9** Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10** Netsnoer
- 11** Transportbouten
- 12** Slangensteun

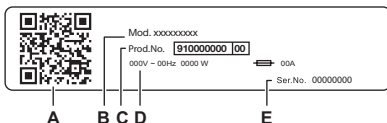

Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. Modelnaam
- C. Productnummer
- D. Elektrische classificaties
- E. Serienummer

Scan de **QR-code** met de camera om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen. Registreer je product en haal er het meeste uit.

- Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op aeg.com/manuals)
- Ontvang gebruiksadvis, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op aeg.com/support)
- Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op aeg.com/shop)

4. TECHNISCHE GEGEVENS

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| Afmetingen | Breedte / hoogte / totale diepte | 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm |
| Elektrische aansluiting | Spanning | 230 V |
| | Totaal vermogen | 2100 W |
| | Zekering | 10 A |
| | Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft | | IPX4 |
| Watertoevoer ¹⁾ | | Koud water |
| Watertoevoerdruk | Minimum | 0,5 bar (0,05 MPa) |
| | Maximum | 10 bar (1,0 MPa) |
| Maximale waslading | Katoen | 10.0 kg |
| Maximale drooglading | Katoen | 6.0 kg |
| | Synthetisch | 4.0 kg |

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

5. MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken

⚠ WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat je het apparaat installeert.


⚠ WAARSCHUWING!

Lees alle installatie-instructies voordat u verdergaat.


⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe folie. Gebruik indien nodig een mesje.

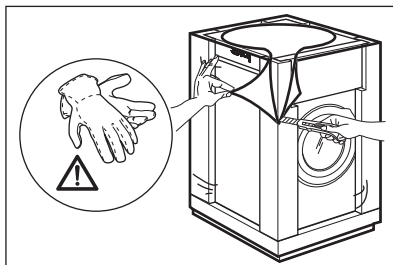


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het andere verpakkingsmateriaal.

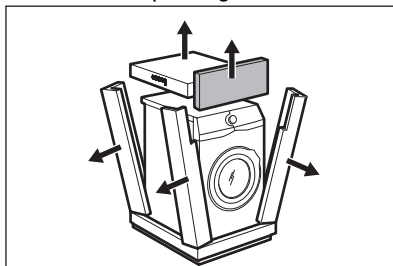

3. Verwijder de interne folie.

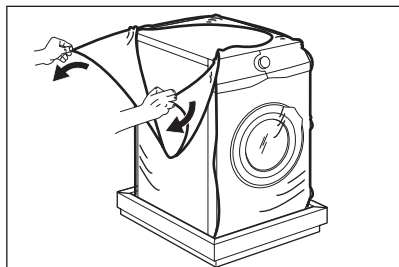


4. Open de klep en verwijder het onderdeel van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

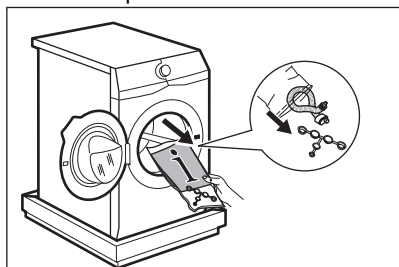


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.
6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg ervoor dat je de slangen niet beschadigt.

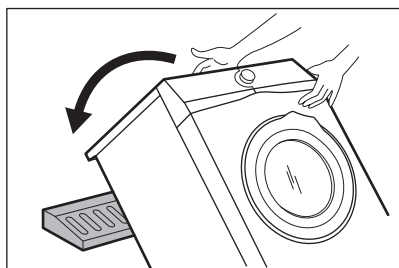

7. Verwijder de bescherming van de bodem.

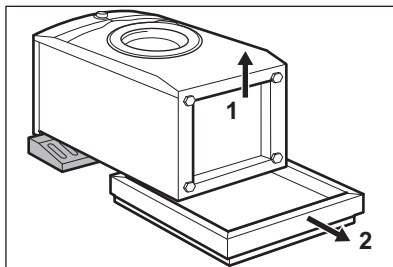


8. Zet het apparaat verticaal naar boven.

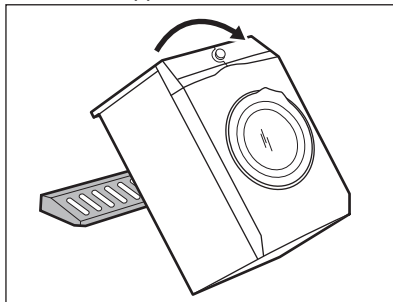


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang uit de slanghouders.



Je ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

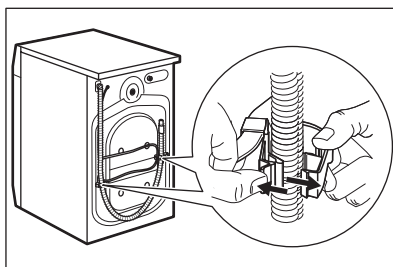


10. Verwijder de drie bouten.

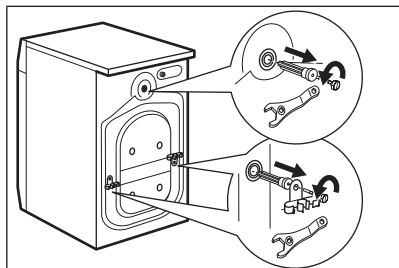

11. Trek de plastic afstandsstukken naar buiten.

12. Plaats de plastic doppen, die je in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

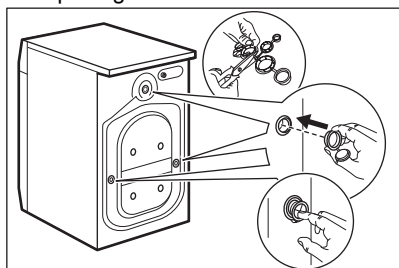

We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijke beweging van het apparaat.



Accessoires die bij het apparaat worden geleverd, kunnen per model verschillen.

5.2 Positionering en waterpas zetten

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer.




Zorg ervoor dat tapijten de luchtcirculatie onder het apparaat niet doen stoppen. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt.

2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING!

Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

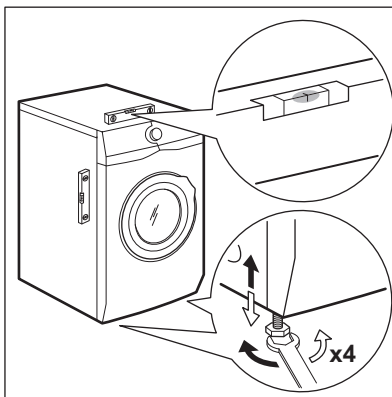


Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn.



Een juiste afstelling van het niveau van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en beweging van het apparaat wanneer dit in werking is.



Wanneer het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd, gebruikt u het accessoire dat wordt beschreven in het hoofdstuk 'Accessoires'. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

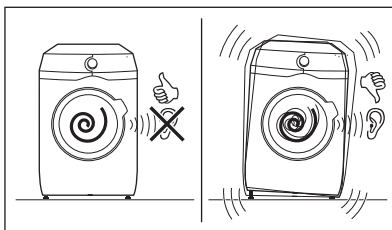


5.3 Installatie houten vloer

Als u het apparaat op een houten vloer installeert, zorg er dan voor dat u bevestigingsplaten gebruikt om de poten van het apparaat vast te zetten.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.


5.4 De toevoerslang

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal is het in de fabriek al geïnstalleerd.

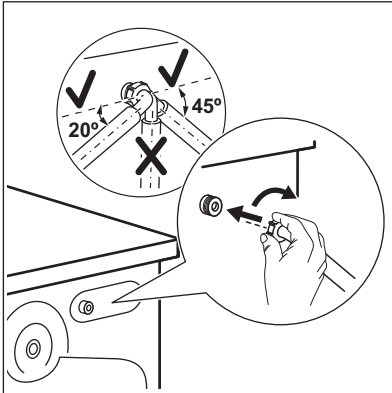

2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de kraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.
3. Maak, indien nodig, de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het venster toont deze fout A. Als dit gebeurt, sluit u de waterkraan en neemt u contact op met het erkende servicecentrum voor informatie over het vervangen van de slang.

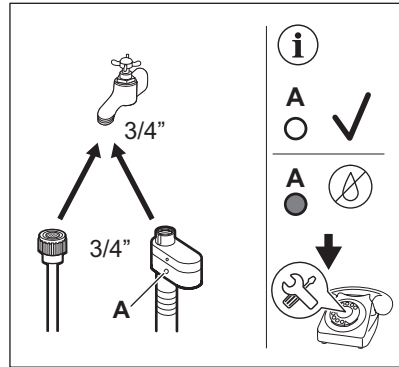

⚠ WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

⚠ LET OP!

Zorg ervoor dat er geen lekken zijn vanuit de koppelingen.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

5.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

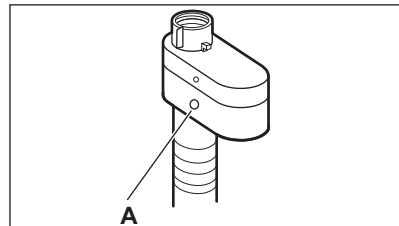

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


5.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

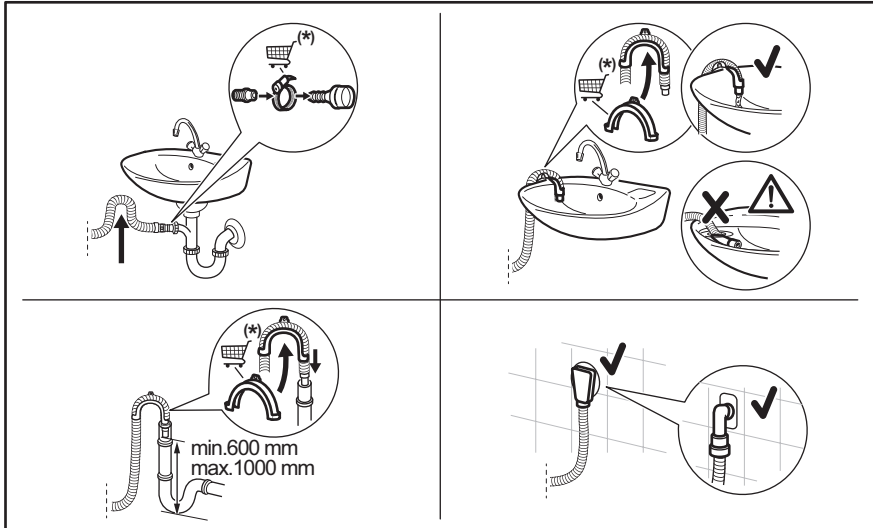

(*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

- Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.
- Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan - Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.
- De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.



Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terecht komen. Koop accessoires bij een officiële leverancier.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.


5.7 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kun je de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in jouw woning de maximale vereiste belasting aan kan, rekening houdend met andere apparaten die mogelijk ook in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

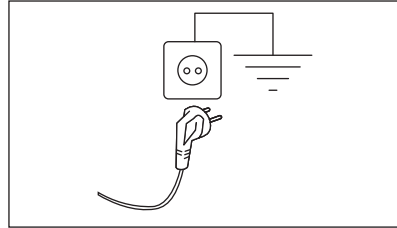


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.






De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel door het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

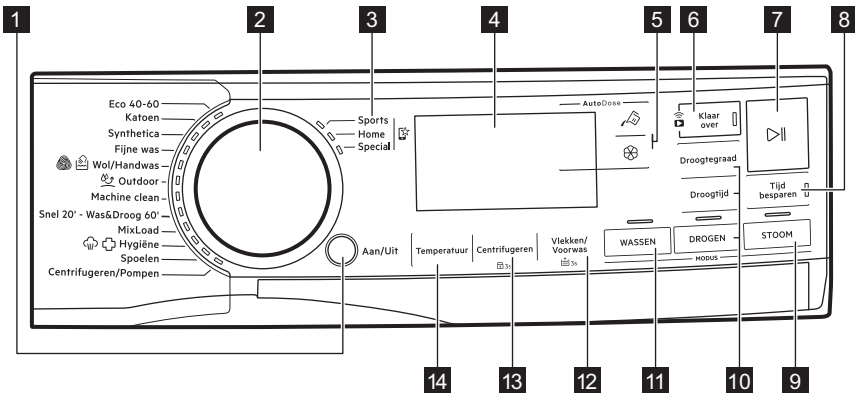

6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving van het bedieningspaneel














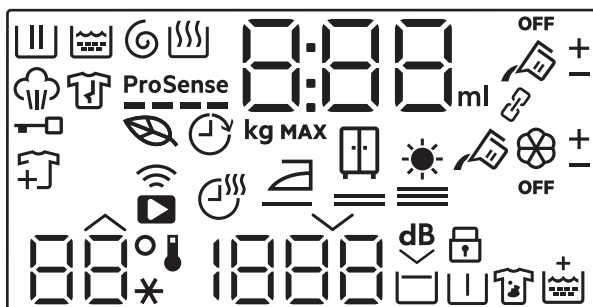Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf "en opties inzake compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat je de onverenigbare opties samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.














- 1 Aan/Uit drukknop
- 2 Programmakeuzeknop
- 3 Mijn favoriete programma's 
- 4 Display
- 5 AutoDose Aanraaktoetsen vloeibaar wasmiddel  en wasverzachter 
- 6 Klaar over aanraaktoets en Start via App aanraaktoets 
- 7 Start/Pauze aanraaktoets 
- 8 Tijd besparen aanraaktoets
















- 9 Stoom modus aanraaktoets
- 10 Drogen modus , Droogtijd en Droogtegraad aanraaktoetsen
- 11 Wassen modus aanraaktoets
- 12 Vlekken/Voorwas-aanraakknop en permanente Extra spoelen-optie  3s
- 13 Centrifugeren aanraaktoets en permanente kinderslooptie  3s
- 14 Temperatuur aanraaktoets

6.2 Display



| | |
|--|---|
|  | Indicatielampje van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase. |
|  | Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase. |
|  | Controlelampje centrifugeer- en afvoefase. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren. |
|  | Indicatielampje droogfase. |
|  | Controlelampje stoomfase. |
|  | Indicator anti-kreukfase (alleen beschikbaar via APP). |
|  | Controlelampje klep gesloten. |
|  | Controlelampje kledingstukken toevoegen: het gaat aan als het programma start en de gebruiker kan het apparaat nog steeds pauzeren en meer wasgoed toevoegen. |
|  | Indicatielampje Eco-programma: gaat branden als het geselecteerde programma en de geselecteerde opties een eco-profiel hebben. |
|  | Indicatielampje Klaar over. |

| | |
|---|---|
| ProSense  | Indicatielampje ProSense. |
|  | Controlelampje verbinding op afstand. Controlelampje Wi-Fi-verbinding. |
|  | Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> • Programmaduurtijd (bijv. 2:40, was- en/of droogfase). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> De tijd die wordt weergegeven als het programma is ingesteld, kon niet overeenkomen met de effectieve duur en kan na ProSense fase veranderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximale lading. • Eindig in de tijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (bijv. E20). • Aanduiding van de hoeveelheid vloeibare wasmiddelen en wasverzachter: 88^{ml}. Raadpleeg het hoofdstuk "De AutoDose technologie (Automatisch doseren)". • Bij het werken met de APP: APP APP (toegangspunt), UPD (update). Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstellingen'. </div> |
|  | Lampje maximale belading. De waarde wordt gedurende drie seconden na de programmakeuze weergegeven, afgewisseld met de duur van de cyclus. |
| MAX | Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed e aangegeven lading overschrijdt. |
|  | AutoDose controlelampje reservoir vloeibaar wasmiddel. Wanneer het brandt, doseert het apparaat automatisch het wasmiddel. |
|  | Deze controlelampjes verschijnen naast  en  bij het verhogen of verlagen van de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter. |
| OFF | AutoDose-status controlelampje. Het licht op wanneer de AutoDose-functie voor toevoegingsmiddelen is uitgeschakeld. |
|  | Deze indicatielampjes verschijnen bij het instellen van de automatische dosering van wasmiddel of wasverzachter (zie "De AutoDose technologie (Automatisch doseren)") |
| Controlelampjes voor opties die alleen via de app kunnen worden gedownload | |
|  | Droogtijdindicatielampje. |
|  | Controlelampje strijkdroog. |
|  | Controlelampje kastdroog. |

| | |
|--|--|
|  | Controlelampje extradroog. |
|  | Controlelampje van gekoppelde modus. Het licht op wanneer beide AutoDose-tanks worden gekoppeld en met hetzelfde wasmiddel worden gevuld. AutoDose-functie voor wasverzachter is uitgeschakeld: het controlelampje  verdwijnt en het display toont twee controlelampjes voor vloeibare wasmiddel en tank  . |
|  | Deze controlelampjes verschijnen naast  en  bij het verhogen of verlagen van de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter. |
|  | Het temperatuurgebied: Controlelampje temperatuur Aanduiding koud water |
|  | Het centrifugeergebied: Controlelampje toerental Controlelampje Niet centrifugeren. Centrifugefase staat uit. |
|  | Controlelampje extra stil. |
|  | Controlelampje Spoelstop. |
|  | Controlelampje kinderbeveiliging. |
|  | Controlelampje voorwas. |
|  | Controlelampje vlekken. |
|  | Indicatielampje Extra spoelen. |

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet je het apparaat wellicht weer inschakelen.



Het standaard geselecteerde programma, bij het inschakelen van de machine, is altijd het programma Eco 40-60, ook nadat u uit de stand-bymodus bent geweest.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Programmakeuzeknop

Door aan de programmakeuzeknop te draaien, kunt u het gewenste programma kiezen.

7.3 Mijn favoriete programma's

Deze selectieposities zijn beschikbaar nadat het apparaat is aangesloten op wifi.

De favoriete programma's kunnen worden ingesteld en opgeslagen via de app. Ze kunnen alleen worden gekozen uit de beschikbare programma's die zijn onderverdeeld in de drie categorieën die op het bedieningspaneel worden aangegeven.

Zodra de favoriete programma's zijn ingesteld, kun je deze selecteren via de app of door de programmakeuzeknop op de juiste stand te zetten: het relevante ledlampje gaat branden en de informatie op het display wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.



De favoriete programma's kunnen worden geannuleerd via de bijbehorende App-opdracht of door op de toetscombinatie Fabrieksinstellingen te drukken.

7.4 Inleiding





Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.5 AutoDose Vloeibaar wasmiddel

en wasverzachter

Met deze knoppen kunt u:

- : het automatisch laden van wasmiddel in- en uitschakelen.
- : de automatische wasverzachter in- en uitschakelen.



Raadpleeg het hoofdstuk "The AutoDose Technology (Automatisch doseren)" voor meer informatie.

7.6 Klaar over



Stel deze optie in als laatste na programma en andere opties, anders kan deze worden geannuleerd als u een instelling wijzigt.

Met deze optie kunt u de tijd kiezen waarbinnen een programma moet worden beëindigd. Het einde van het programma kan met één uur worden uitgesteld bij elke druk op de knop tot maximaal 24 uur.

Het display toont de normale programmaduur of anders de ingestelde eindtijd van het programma (uitgedrukt in uren 0 uur). De minimaal selecteerbare tijd komt overeen met het afgeronde uur van de maximale duur van een programma (als de cyclusduur bijvoorbeeld 3:15 uur duurt, is de minimaal selecteerbare tijd 4 uur).


Na het starten van het programma wordt de deur vergrendeld en start het apparaat de ProSense fase. Wanneer de belastingsschatting eindigt, knippert het pictogram van de lopende fase op het display en telt het tijdcijfer af in stappen van één uur en in stappen van 1 minuut gedurende het laatste uur.

Starten op afstand



Om het te activeren:

1. Druk op de toets Klaar over . Het indicatielampje op afstand  begint te knipperen.
2. Raak de Start/Pauze  knop **binnen 3 seconden** aan om deze te bevestigen. Het bijbehorende pictogram  verschijnt gestaag op het display en de deur is vergrendeld.



Als u een programma instelt via de app en het komt niet overeen met de knoppositie, wordt de  tekst afgewisseld met de programmaduur.

De externe start kan op verschillende manieren worden gedeactiveerd:


- **voordat** de cyclus is gestart: raak deze knop aan en druk vervolgens Start/Pauze binnen 3 seconden op de  knop: de deur wordt ontgrendeld;
- **nadat** de cyclus is gestart: druk op de Start/Pauze  knop - de deur wordt ontgrendeld - en raak vervolgens deze knop aan;
- schakel het apparaat uit en aan;
- aan het einde van de cyclus, wanneer de deur wordt ontgrendeld.

7.7 Starten op afstand


Met een snelle druk op deze knop wordt de functie Starten op afstand geactiveerd waarmee u het apparaat op afstand kunt starten, pauzeren en stoppen.

De bijbehorende led gaat branden en het bijbehorende pictogram verschijnt op het display.




Als u een programma instelt via de app en het komt niet overeen met de knoppositie, wordt de  tekst afgewisseld met de programmaduur.

Houd deze knop langer ingedrukt om twee andere functies te bieden:

- houd het 3 seconden ingedrukt zolang er een klik klinkt: de Wi-Fi is in- en uitgeschakeld.
- houd deze 10 seconden ingedrukt zolang er een dubbele pieptoon klinkt en op het display  verschijnt: om de netwerkreferenties te resetten.

7.8 Start/Pauze

Raak de toets Start/Pauze  aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

7.9 Tijd besparen

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen. In dit geval kan de temperatuur van 95°C niet worden geselecteerd.

Het led-lampje van de knop brandt en het display toont de ingestelde programmaduur.





Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

7.10 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen  en  weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

7.11 Centrifugereren

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.**

Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje . De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze knop : het apparaat voert de centrifugeerfase uit en het pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze-toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

- **Niet centrifugeren – – –.**

Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Het display toont het indicatielampje – – –. Het apparaat voert de enige afvoerfase van het geselecteerde wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer fijne stoffen. De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

7.12 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze toets om een van de twee of beide opties te activeren.

Het overeenkomstige controlelampje gaat branden op het display.

- **Vlekken**

Door deze optie in te stellen, verschijnt de indicator dicht bij het wasmiddelsymbool. Het apparaat zal in dit geval automatisch een extra hoeveelheid wasmiddel doseren wanneer de automatische wasmiddeltank is ingeschakeld.

Als de automatische wasmiddeltank is uitgeschakeld, is het mogelijk om deze optie uit te voeren zoals in de traditionele wasmachine door het vullen van wasmiddel of additief in het handmatige compartiment.



Als je op de knop van de wasmiddeltank drukt terwijl de optie Vlekken actief is, wordt de AutoDose-functie uitgeschakeld, maar de optie Vlekken blijft actief in de handmatige modus.

- **Voorwas**

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30 °C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.



Bij het selecteren van een voorwasfase en als AutoDose actief is, zal het apparaat het wasmiddel automatisch doseren. Als AutoDose uitgeschakeld is, doe je het wasmiddel/additief in een wasbolletje in de trommel.



Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.

7.13 Wassen-modus

Als het apparaat is ingeschakeld, gaat het lampje van deze toets branden om aan te geven dat er een wascyclus wordt uitgevoerd.



Als u op deze toets drukt wanneer de droog- of stoommodus actief is, keert de cyclus terug naar de wasmodus. Op deze manier kunt u de droog- en stoommodus annuleren tijdens het instellen, of de droogmodus als u de cyclus pauzeert voordat de droogfase start.

7.14 Drogen-modus

Druk **eenmaal** op deze toets om een droogfase toe te voegen aan het einde van de wasfase. Zowel Wassen als Drogen gaat branden.

Druk **tweemaal** op deze toets om alleen een droogfase uit te voeren. Alleen de Drogen is aan.



Om terug te keren naar de wasmodus, drukt u Wassen op tijdens het instellen of wanneer u de cyclus pauzeert voordat de droogfase start.

7.15 Droogtijd

Raak in het programma waar het selecteerbaar is deze toets aan om de tijd in te stellen die past bij de stoffen die Je moet drogen (zie tabel 'Tijddrogen'). Het display toont de ingestelde waarde.

De droogmodus moet al zijn ingesteld.

Telkens als je op deze toets drukt, wordt de tijds waarde met 5 minuten verlengd.



Je kunt niet alle tijdwaarden instellen voor verschillende soorten stoffen.

7.16 Droogtegraad

Activeer eerst de droogmodus met behulp van de relevante knop en raak vervolgens deze knop aan om een van de 3 automatische droogteniveaus in te stellen die door het apparaat worden voorgesteld.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  **Strijkdroog**: wasgoed dat moet worden gestreken.
-  **Kastdroog**: wasgoed dat moet worden weggeborgen.
-  **Extra droog**: wasgoed dat volledig gedroogd moet worden.



Je kunt niet alle automatische niveaus voor alle stofsoorten instellen.

7.17 Stoom-modus

De modus Stoom kan worden gebruikt voor het verminderen van kreukels en geurtjes op kledingstukken (zoals katoen, synthetische stoffen, gemengde stoffen, inclusief fijn wasgoed en wol) die alleen maar moeten worden opgefrist, in slechts 25 of 30 minuten (afhankelijk van het programma) waarbij het niet wordt gewassen.

De stofvezels worden versoepeld waardoor strijken daarna moeiteloos gaat. Zodra het programma is voltooid, haal je het wasgoed snel uit de trommel. De aanbevolen maximale belasting is 1 kg.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase op het display.

De cyclusduur kan met behulp van de optie Tijd besparen worden verkort tot 15 minuten.

Stel deze modus NIET in met het volgende type items:

- Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.
- Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.



Gebruik geen wasmiddel!
De modus Stoom verwijdert geen bijzonder intense geurtjes en voert geen hygiënische cyclus uit.
Na de stoombehandeling kan het wasgoed vochtig zijn. Hang artikelen gedurende een aantal minuten uit.

De geur (AEG Steam Fragrance)

Met de AEG Steam Fragrance kun je zelfs je delicate kleding verfrissen, rimpels verwijderen en frisheid toevoegen met een zachte geur die exclusief is ontwikkeld door **AEG**. Als je je kleding oprfrist met stoom in plaats van volledige wascycli uit te voeren, blijft je kleding er langer nieuw uitzien en nieuw aanvoelen. Je kunt de geur zelfs veilig gebruiken met kasjmier- en stoomprogramma's – als deze beschikbaar

zijn – voor delicate stoffen zoals kasjmier en wol. Verminder bij het behandelen van een kleinere lading de geurdosering en de duur van de cyclus: in slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat "net gewassen" gevoel terug.

Lees zorgvuldig de instructies die bij de geur zijn geleverd.

NIET DOEN:

- De kleding die met geur is behandeld in de droger drogen. Het verkregen voordeel zal verdampen.
- De geur gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven.
- De geur gebruiken op nieuwe kleding. Nieuwe kleding kan afwerkingsresten bevatten die hier niet compatibel mee zijn.



De geur is verkrijgbaar in **AEG** de webshop of via een erkende dealer.

8. INSTELLINGEN

8.1 Inleiding



Druk bij een toetscombinatie de toetsen **niet** schuin in. De sensoren onder de knoppen zijn gevoelig en kunnen invloed hebben op uw keuze.

8.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).
- Je een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).
- Wanneer er tijdens de ProSense fase een overbelasting van het wasgoed wordt

gedetecteerd (een dubbel geluid wordt afgespeeld).


Om deze optie **te activeren/deactiveren**, houdt u de Drogen knop ingedrukt tot er een pieptoon of een dubbele pieptoon klinkt.



Als u deze functie uitschakelt, stoppen de geluidssignalen alleen aan het einde van het programma.

8.3 Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Druk om deze optie te **activeren/deactiveren** op de Centrifugerenknop totdat  op het display **aan-/uitgaat**.

Het apparaat behoudt deze optie als standaard nadat u het heeft uitgeschakeld.

8.4 Permanent extra spoelen 3s

Met deze optie kun je bij het instellen van een nieuw programma, permanent een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, houd je de Vlekken/Voorwas-knop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat het lampje  **op het display aan/uit gaat.**

Wanneer het wordt geactiveerd, zal het apparaat standaard op deze optie ingesteld

zijn nadat u het uitschakelt of het programma wijzigt/reset.




Door deze optie duurt het programma langer.


9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.

3. Zorg ervoor dat u de AutoDose-tanks vult met vloeibaar wasmiddel  en

wasverzachter . Raadpleeg de paragraaf "AutoDose basisinstellingen" in het hoofdstuk "De AutoDose technologie".

4. Giet 2 liter water in de trommel. Deze handeling activeert het afvoersysteem.
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma. Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. DE AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCH DOSEREN)




Lees dit hoofdstuk aandachtig.

10.1 Inleiding

De juiste dosering wasmiddel en wasverzachter zorgt voor een betere verzorging van de was en zorgt voor goede wasprestaties.

Te veel wasmiddel beschadigt uw kleding en te weinig zorgt niet voor goede wasprestaties.

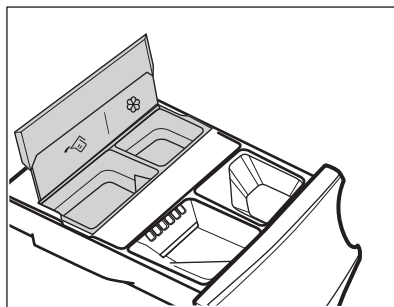

Dit apparaat is uitgerust met een automatisch doseersysteem dat automatisch de juiste dosering wasmiddel en wasverzachter kan leveren om de integriteit van de stof en de kleurhelderheid te behouden.





 AutoDose tank met vloeibaar wasmiddel.

 AutoDose reservoir wasverzachter.

Het apparaat is door de fabriek vooraf ingesteld zodat het geschikt is voor de meeste gebruikersgewoonten.

Zodra het programma is gestart, zal het apparaat automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en verzachter vrijgeven, afhankelijk van de werkelijke wasgoedlading, als AutoDose is geactiveerd en de indicatoren  en/of  zichtbaar zijn op het display.



Bij sommige programma's is AutoDose uitgeschakeld (de indicatielampjes  en/of  worden niet weergegeven en het display toont **OFF**) omdat er kledingstukken zijn die speciale wasmiddelen of behandelingen vereisen. In dit geval giet je het wasmiddel en andere behandelingen in het juiste handmatige vulcompartiment. Raadpleeg "AutoDose en opties compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's".



Verdere uitleg over AutoDose en activering van geavanceerde instellingen is beschikbaar bij het downloaden van de APP.


10.2 Wasmiddellade met AutoDose tanks en handmatige compartimenten



Volg bij het gebruik van wasmiddelen en andere behandelingen altijd de aanwijzingen op de verpakking van de wasproducten. Hoe dan ook adviseren we om het aangegeven maximumniveau in elk vakje niet (**MAX**) te overschrijden.

Als beide AutoDose tanks zijn ingeschakeld in het ingestelde programma, worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter automatisch geladen.


Als een van de AutoDose tanks of beide tanks uitgeschakeld zijn (OFF) in het ingestelde programma, moet het wasmiddel handmatig worden toegevoegd.

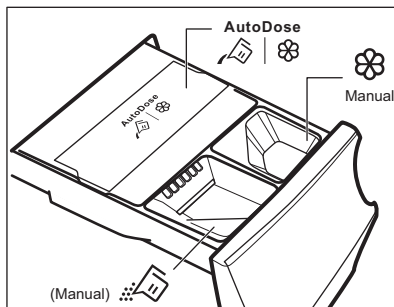

-  |  AutoDose tanks voor **vloeibaar wasmiddel**  en **wasverzachter** .


WAARSCHUWING!


Plaats geen waspoeder in het AutoDose compartiment.

-  Handmatig vak voor wasfase: **poeder of vloeibaar wasmiddel.**



Zorg er bij gebruik van vloeibare wasmiddelen voor dat het **speciale bakje voor vloeibare wasmiddelen** is geplaatst. Zie de paragraaf "Wasmiddel en additieven handmatig vullen" in dit hoofdstuk. De container voor vloeibaar wasmiddel wordt in de trommel geleverd.

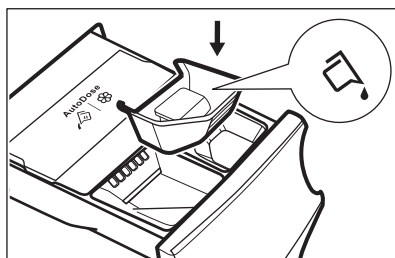

-  Handmatig compartiment voor **vloeibare additieven** (wasverzachter, wasconditioner, stijfseel).
- **MAX** Maximumniveau voor hoeveelheid wasmiddelen/additieven.

10.3 AutoDose basisinstellingen

De vooraf ingestelde fabrieksdoseringen voor een grote lading zijn 90 ml voor wasmiddel­tank en 25 ml voor wasverzachter­tank: de optimale configuratie om aan de meeste gebruiksomstandigheden te voldoen. Het apparaat gebruikt deze instellingen om de precieze dosering voor elke wasbeurt te berekenen op basis van de grootte van de lading.


Echter, onder extreme omstandigheden (zeer zacht of zeer hard water) en met een bepaald type wasmiddel (zoals supercompact), raden we aan om de vooraf ingestelde dosering aan te passen door de aanduiding op de wasmiddel- en wasverzachtercontainer te volgen: bij gebruik van supercompact wasmiddel kan het nodig zijn om de vooraf ingestelde dosering aanzienlijk te verlagen.

Als de wasresultaten niet bevredigend zijn of er te veel schuim is tijdens het wassen, moet u deze fabrieksinstelling mogelijk wijzigen. Lees in de paragraaf 'AutoDose configuratiemodus' hoe u de basisinstelling wijzigt, maar doe eerst de volgende zaken:

1. Identificeer het waterhardheidsniveau.



Als voorbeeld voor een machine met een nominale capaciteit van 8 kg, gemiddeld water, normaal bodemniveau wordt de dosering herkend aan de kruising in de dosering op het etiket van het wasmiddel.

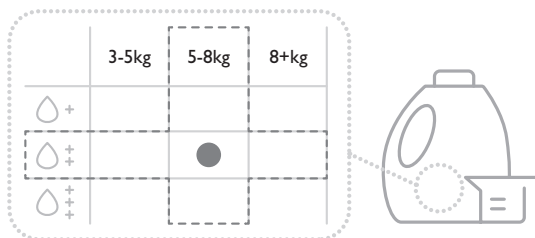

Controleer de waterhardheid in uw omgeving. De niveaus worden over het algemeen aangeduid als: zacht, medium en hard.

Neem indien vereist contact op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf voor info over de hardheid in uw regio.

2. Identificeer de aangepaste dosering van het wasmiddel.

Controleer het etiket in de wasmiddel-/wasverzachter-containers en raadpleeg de te gebruiken hoeveelheid. Voor het wasmiddel is de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel de combinatie van drie verschillende factoren:

- Waterhardheidsniveau (zie onderstaande tabel);
- Normaal vervuilingsniveau;
- Nominale capaciteit van het apparaat (bv. maximaal laadvermogen 10.0 kg). Als de nominale capaciteit op het etiket van de wasmiddeldoos verwijst naar apparaten met een lagere capaciteit, moet de aangepaste dosering met 20% worden verhoogd, waarbij wordt uitgegaan van de voorgestelde dosering.

Waterhardheidsniveaus

| Niveaus | Waterhardheidsklasse | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | °f ¹⁾ | °d ²⁾ | °e ³⁾ | mmol/l | ppm |
| Zacht | <15 | <8 | <10 | <1.4 | <140 |
| Medium ⁴⁾ | 15 - 25 | 8 - 14 | 0 - 17 | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |

| Niveaus | Waterhardheidsklasse | | | | |
|---------|----------------------|------|------|--------|------|
| | °f1) | °d2) | °e3) | mmol/l | ppm |
| Hard | >25 | >14 | >17 | >2.5 | >250 |


- 1) Franse graden
- 2) Duitse graden
- 3) Engelse graden
- 4) Fabrieksinstelling geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden.

10.4 AutoDose configuratiemodus




Ga naar de AutoDose configuratiemodus voordat u verder gaat met het instellen van een programma. De configuratiemodus kan mogelijk tijdelijke instellingen annuleren.

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
2. Wacht circa 10 seconden voor een interne controle van het apparaat.
3. Om naar de configuratiemodus te gaan, houdt u de Temperatuur knoppen Centrifugeren en een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat **SEt** de knipperende lampjes van de wasmiddeltank en de wasverzachertank op het display verschijnen. Na 10 seconden zonder interactie met het bedieningspaneel verlaat het apparaat de configuratiemodus.

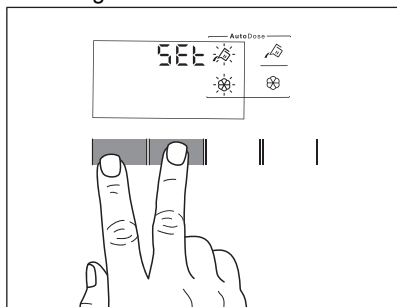


4. Raak gerelateerde tankknoppen aan om de functie uit en aan te zetten. Het display toont UIT wanneer een tank is

uitgeschakeld of toont het tanklampje wanneer deze is ingeschakeld.

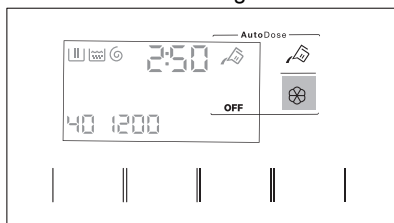

5. Om de basisdosering in te stellen, raakt u de bijbehorende tankknoppen aan totdat de standaarddosering van wasproduct en twee pijlen onderaan het scherm verschijnen. Raak herhaaldelijk de Temperatuur knop aan om de dosering te verlagen en de Centrifugeren knop om deze te verhogen: de minimale stap is 1 ml (elke enkele stap) of 10 ml (wanneer de knop wordt ingedrukt).

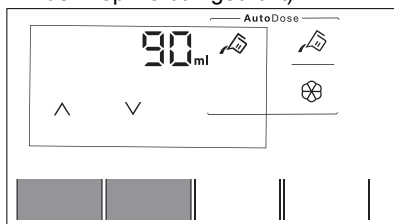

6. Na ongeveer 10 seconden keert het display terug naar het programma-informatiescherm of houdt de Temperatuur en de Centrifugeren-knoppen opnieuw ingedrukt om onmiddellijk af te sluiten.

10.5 Vullen van het wasmiddel en additieven in AutoDose-systeem




Gelieve "Wasmiddelen en andere behandelingen" te lezen in het hoofdstuk "Praktische tips".





We adviseren om het aangegeven maximumniveau niet te overschrijden (**MAX**).


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

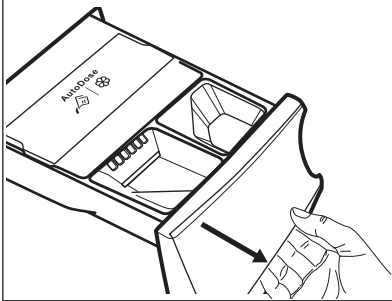


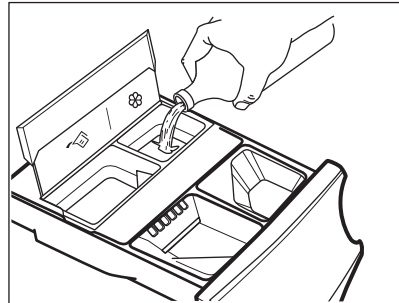
2. Til het deksel van AutoDose op.

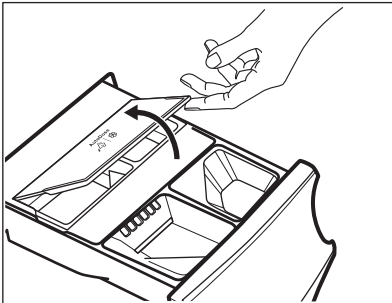


3. Giet voorzichtig alleen vloeibaar wasmiddel in de AutoDose wasmiddeltank . Vul tot het maximaal aangegeven niveau **MAX**.

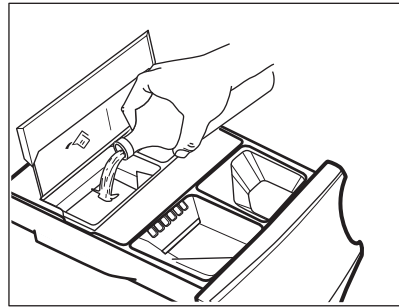


4. Giet voorzichtig alleen vloeibare wasverzachter in de AutoDose wasverzachtertank . Vul tot het maximaal aangegeven niveau **MAX**.



5. Laat het AutoDose deksel zakken.

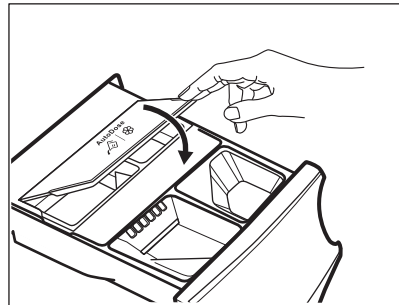

6. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

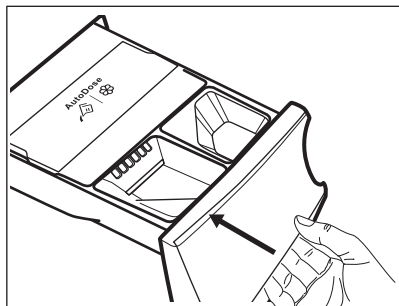

10.6 AutoDose indicatie laag niveau



Vul de AutoDose-tanks niet bij, tenzij apparaten aangeven dat één of beide tanks leeg zijn.

Wanneer de geactiveerde tank een laag niveau van wasmiddel bereikt, knippert het bijbehorende controlelampje langzaam en continu op het display.

Het knippert niet meer wanneer het compartiment is bijgevuld.

Als de tank niet wordt bijgevuld, stopt het controlelampje zodra een programma is gestart met knipperen en blijft het constant branden. Zodra het programma klaar is, begint het opnieuw te knipperen.

Tenzij AutoDose is uitgeschakeld (OFF), wordt de ingestelde dosering voor dat compartiment, als een compartiment een laag niveau heeft bereikt, door het display gedurende een paar seconden weergegeven telkens wanneer de lade wordt geopend, om te herinneren dat navulling nodig is.

Als in beide tanks het wasmiddelniveau laag is, knipperen beide controlelampjes, maar wordt alleen de ingestelde dosering voor het wasmiddel weergegeven.



Als de tanks worden gevuld voordat het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, zal het AutoDose-controlelampje niet knipperen.

! LET OP!


De navulling van de tanks moet worden uitgevoerd met hetzelfde merk en type wasmiddel/wasverzachter/additieven die eerder zijn gebruikt, anders moeten de tanks worden gereinigd voordat ze worden bijgevuld.


10.7 Overschakelen van AutoDose naar handmatige dosering


Het is mogelijk om de AutoDose-functie voor één of beide tanks uit te schakelen door op het bijbehorende knopsymbool te drukken.

Voorbeeld:

- Om de wasverzachertank uit te schakelen, drukt u op de -knop totdat het display **OFF** toont.

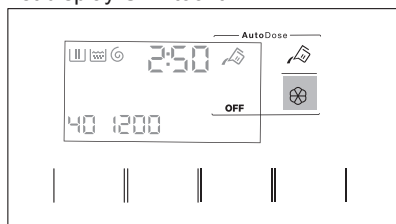

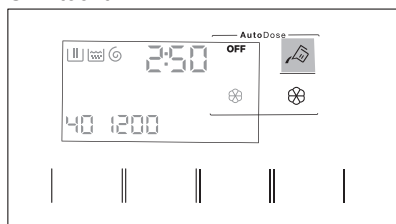


- Als u een ander wasmiddel moet gebruiken dan de wasmiddelen die in AutoDose-tanks aanwezig zijn, de reinigingstank uitschakelen door op de -knop te drukken totdat het display **OFF** toont.



10.8 Uitschakelen van AutoDose

Als u de machine ALLEEN handmatig wilt gebruiken, kunt u de Autodose-functie deactiveren. Zodra u naar de AutoDose-configuratiemodus bent gegaan door te drukken op de knoppen Temperatuur en Centrifugeren:

1. Tik op de -knop of de -knop totdat het display toont **OFF**: de AutoDose wordt volledig uitgesloten voor gerelateerde tank of beide..

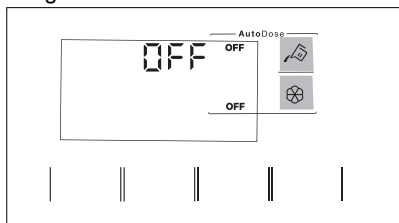


2. Na ongeveer 10 seconden keert het display terug naar het programma-informatiescherm.


10.9 Wasmiddel en aanvullende middelen handmatig vullen


Het kan nodig zijn om een ander wasmiddel of andere wasverzachter te gebruiken dan die die in de AutoDose-tanks gebruikt worden. Zorg er eerst voor dat de AutoDose-tanks uitgeschakeld zijn en giet vervolgens het wasmiddel en/of andere behandelingen in de handmatige compartimenten.


 Overschrijd het aangegeven maximumniveau niet (**MAX**).


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

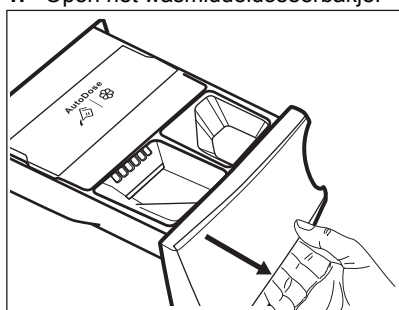


2. Doe het waspoeder in het vak . Zie bij gebruik van vloeibaar wasmiddel "Handmatig vullen van het vloeibare wasmiddel".

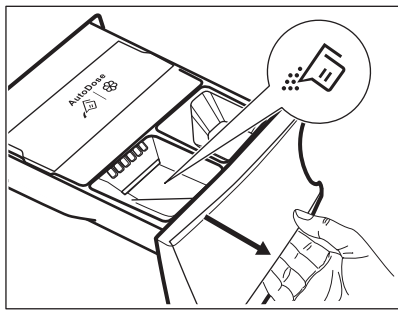

3. Doe desgewenst een wasverzachter in het vakje  Manual.

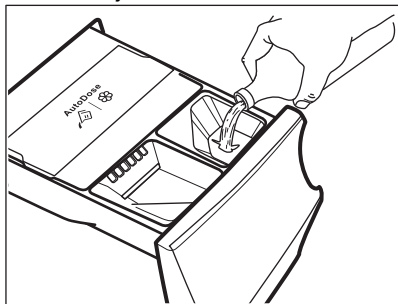


4. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

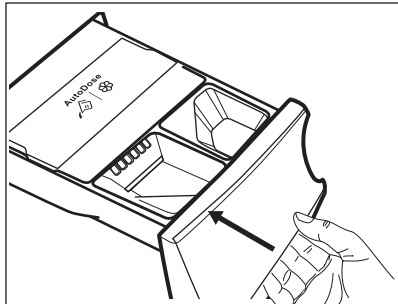


Vloeibaar wasmiddel handmatig vullen


1. Plaats de container voor vloeibaar wasmiddel.

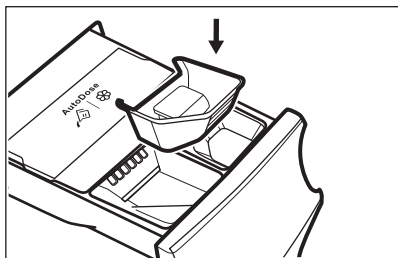

2. Giet het vloeibare wasmiddel in het vakje

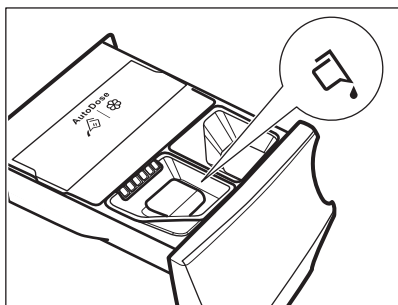

3. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

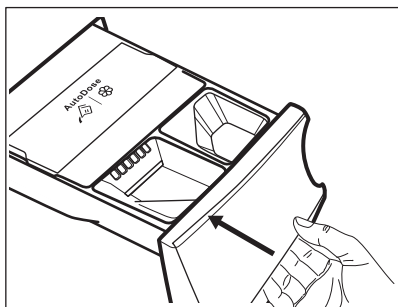

Als de machine langer dan 4 weken niet wordt gebruikt met gevulde tanks, kan het wasmiddel of de verzachter kleverig worden of uitdrogen. Het is nodig om de lade te reinigen zoals aangegeven in het hoofdstuk 'Verzorging en reiniging'.

10.10 Aanduiding open lade

Wanneer er een programma bezig is, moet de wasmiddellade altijd gesloten zijn.

Een sensor in de lade detecteert of de lade open is (of niet goed gesloten) terwijl het programma bezig is. In dat geval wordt het apparaat onmiddellijk gepauzeerd.

Als u op de Start/Pauze -knop drukt, hoort u een foutgeluid en wordt alles op het scherm uitgeschakeld, behalve de AutoDose-lampjes die enkele seconden blijven branden. Vervolgens keert het display terug naar de vorige gepauzeerde status.

Dat gebeurt zelfs als de gebruiker AutoDose heeft uitgeschakeld.

Om het programma opnieuw op te starten, moet u ervoor zorgen dat de lade goed gesloten is en drukt u op de knop Start/Pauze .

11. PROGRAMMA'S

11.1 App app en extra verborgen programma's

App app biedt je een ruime keuze aan extra verborgen programma's. Sluit het apparaat aan op App en je kunt het programma kiezen dat het beste bij uw behoeften past.

Je kunt ook alle verborgen cycli in de favoriete programma's⁵ posities onthouden. Raadpleeg de paragraaf "Favoriete programma's" in het hoofdstuk "Kiezen en toetsen" om het programma uit het apparaat te selecteren.







Programmanamen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de marktvereisten.


In de app vind je een volledige beschrijving van elk programma.

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------------------|
| Sportkleding | Beddengoed | Babykleding | Makkelijk strijken |
| Sport dagelijks | Dekbed | Denim | Stoom Anti-allergie |
| Donsjassen | Handdoeken | Linnen | 1 Item snel |
| Voetbal/Rugby | Dierenhaar | Overhemden | |
| Skikleding | | Stoom Kasjmier | |
| Sportschoenen | | | |

11.2 Programmatafel

| Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik | Referentie centrifugeer- snelheid Centrifugeer- snelheidsbe- reik | Maximale lading | Programmabeschrijving |
|---|--|--------------------|---|
| Eco 40-60 (Alleen wassen-modus) _1) 2) | 1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm | 10.0 kg | Wit katoen en kleurvast katoen. Normaal vervuil- de kledingstukken. |
| Eco 40-60 + Kast- droogniveau (modus Wassen en drogen) _3) 2) | 1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm | 6.0 kg | |
| Eco 40-60 + Kast- droogniveau (Alleen drogen-modus) | - | 6.0 kg | Wit katoen en kleurvast katoen. |

| Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik | Referentie centrifugeer- snelheid Centrifugeer- snelheidsbe- reik | Maximale lading | Programmabeschrijving |
|---|--|--------------------|--|
| Katoen 40°C 95°C - koud | 1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm | 10.0 kg | Wit katoen en bont katoen. Voor normaal, zwaar en licht bevuild wasgoed. |
| Synthetica 30 °C 60 °C - Koud | 1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm | 4.0 kg | Synthetische of gemengde stoffen. Normaal ver- vuilde kledingstukken. |
| Fijne was 30 °C 40 °C - Koud | 1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm | 2.0 kg | Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Voor normaal en licht bevuild wasgoed. |
|  Wol/Handwas 40 °C 40 °C - Koud | 1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm | 1.5 kg | Machinewasbestendige wol, handwasbestendi- ge wol en andere stoffen met «handwas»-sym- bool ⁴⁾ . |
|  Outdoor 30 °C 40 °C - Koud | | | <div data-bbox="594 746 1028 898" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter res- ten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> </div> <p>Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, wa- terbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.</p> <div data-bbox="594 986 1028 1214" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Door een gecombineerd was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.</p> </div> |
| | 1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm | 2.0 kg | |

| Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik | Referentie centrifugeer- snelheid Centrifugeer- snelheidsbe- reik | Maximale lading | Programmabeschrijving |
|--|--|--------------------|---|
| Machine clean 60 °C | 1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm | - | Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Schenk een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger in het wasfase-vak voor waspoeder. NOOIT tegelijkertijd gebruiken ⁵⁾ Als u de Drogen modus instelt met dit programma, voert het apparaat een cyclus uit om pluisjes in de trommel te verwijderen. |
| Snel 20' - Was&Droog 60' 30°C 40 °C - 30 °C | 1200 tpm | 1.0 kg | Programma om tot 1 kg van gemengde synthetische overhemden lading te behandelen in slechts 20 minuten. Voeg een droogfase toe voor een complete was- en droogbehandeling in 60 minuten. |
| MixLoad 30 °C 60 °C - 30 °C | 1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm | 5.0 kg | Katoen en gemengde synthetische stoffen. Ideaal om je dagelijkse lading in een korte tijd te wassen, voor een betere verzorging van je kleding en een goede reiniging al op 30°C. |
|  Hygiëne 60 °C | 1600 tpm 1600 tpm tpm - 400 tpm | 10.0 kg | Witte katoenen stoffen. Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoomdamp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen ⁶⁾ de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60°C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items. |
| Spoelen | 1600 tpm 1600 tpm tpm - 400 tpm | 10.0 kg | Het wasgoed spoelen en centrifugeren. Alle stoffen , behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed. |

| Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik | Referentie centrifugeer- snelheid Centrifugeer- snelheidsbe- reik | Maximale lading | Programmabeschrijving |
|--|--|--------------------|---|
| Centrifugeren/Pompen | 1600 tpm 1600 tpm tpm - 400 tpm | 10.0 kg | Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. |

1) In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023. Dit programma bij standaardtemperatuur en centrifugeersnelheid, in wasmodus, met een nominale capaciteit van 10.0 kg, is in staat om normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus te reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) De temperatuur van dit programma is niet zichtbaar en wordt niet aangegeven, deze wordt automatisch ingesteld.

3) In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023. Dit programma bij standaardtemperatuur en centrifugeersnelheid, in was- en droogmodus, met nominaal vermogen van 6.0 kg en Kastdroogniveau voert de was- en droogcyclus uit die geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus en, na de droogfase, kan het wasgoed onmiddellijk in een kast worden opgeslagen.







4) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

5) Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van waspoeder met bleekmiddel te verwijderen.

6) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

Compatibiliteit van programmaopties

| Programma | Eco 40-60 | Katoen | Synthetica | Fijne was | Wol/Handwas | Outdoor | Machine clean | Snel 20' - Was&Droog 60' | MixLoad | Hygiëne | Spoelen | Centrifugeren/Pompen |
|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| Opties | | | | | | | | | | | | |
| AutoDose | | | | | | | | | | | | |
| AutoDose Was- middel | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ | | |

| Programma | Eco 40-60 | Katoen | Synthetica | Fijne was | Wol/Handwas | Outdoor | Machine clean | Snel 20' - Was&Droog 60' | MixLoad | Hygiëne | Spoelen | Centrifugeren/Pompen |
|---|-----------------|--------|------------|-----------|-------------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| Opties | | | | | | | | | | | | |
|  AutoDose Wasverzachter | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Overige | | | | | | | | | | | | |
| Centrifugeren (Beperkt centrifugeren) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  Spoelstop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
|  Extra stil | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| --- Niet centrifugeren | | | | | | | | | | | | ■ ¹⁾ |
|  Vlekken ²⁾ | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | |
|  Voorwas | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
|  Extra spoelen 3s | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
| Droogtegraad | ■ ³⁾ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | | |
| Droogtijd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| Tijd besparen ⁴⁾ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Stoom ⁵⁾ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| Klaar over | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

1) Als je ook de optie Niet centrifugeren instelt, dan voert het apparaat alleen de pompcyclus uit.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

3) Kan niet worden geselecteerd met het niveau Strijkdroog.

4) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

5) De duur van de stoomfase kan worden verkort door middel van de Tijd besparen -knop.

▲ = Alleen kastdroogniveau is beschikbaar.

Geschikte wasmiddelen voor elk programma

| Programma | Universeel poeder ¹⁾ | Universele vloeistof (Liquid Universal) | Vloeistof voor gekleurde was | Fijne was en wol | Speciaal |
|--------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------|----------|
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Katoen | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Synthetica | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Fijne was | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Wol/Handwas | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Snel 20' - Was&Droog 60' | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| MixLoad | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Hygiëne | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |

¹⁾ Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

11.3 Woolmark Premium Wool Care - Blauw



- De wolwascyclus van deze machine is getest en goedgekeurd door The





Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1230.

- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant van deze wasmachine. M1224.

11.4 Automatisch drogen



Initiële cyclustijden voor programma's met optie Droogtegraad zijn slechts schattingen; de werkelijke droogtijd kan enigszins afwijken van de weergegeven tijd.

| Droogtegraad | Soort stof | Belading |
|--|--|------------|
|   Extra Droog Voor kledingstukken van badstof | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | tot 6.0 kg |
|  Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | tot 6.0 kg |
| | Synthetische en gemengde stoffen. (truien, blouses, ondergoed, huis-houdlinnen en beddengoed) | tot 4.0 kg |
| | Delicate stoffen (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen) | tot 2.0 kg |
| | Wollen artikelen (wollen truien) | tot 1.0 kg |
|  Strijkdroog Geschikt voor kledingstukken die gestreken moeten worden | Buitensportkleding (buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks) | tot 2.0 kg |
| | Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.) | tot 6.0 kg |

11.5 Tijdgestuurd drogen

| Droogtegraad | Soort stof | Belading (kg) Centrifugeer- snelheid (tpm) | Voorgestelde duur (min) |
|---|---|--|----------------------------|
| Extra Droog Voor kledingstukken van badstof | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | 6.0 | 245 - 265 |
| | | 1600 | |
| | | 4.0 | 165 - 185 |
| Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | 1600 | |
| | | 2.0 | 125 - 135 |
| | | 1600 | |
| Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | 6.0 | 235 - 255 |
| | | 1600 | |
| | | 4.0 | 155 - 175 |
| Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | 1600 | |
| | | 2.0 | 115 - 125 |
| Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden | Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.) | 1600 | |
| | | 2.0 | 115 - 125 |

| Droogtegraad | Soort stof | Belading (kg) Centrifugeer- snelheid (tpm) | Voorgestelde duur (min) |
|---|---|--|----------------------------|
| | Synthetische en gemengde stoffen. (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en beddengoed) | 4.0 1200 | 135 - 145 |
| | | 1.0 1200 | 40 - 50 |
| | Fijne was (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen) | 2.0 1200 | 140 - 160 |
| | | 1.0 1200 | 70 - 80 |
| | Wol (wollen truien) | 1.0 1200 | 110 - 130 |
| | Buitensportkleding (buitenkleding, technische en sportkleding, water- proof en ademende jassen, jacks) | 2.0 1200 | 140 - 160 |
| | | 1.0 1200 | 70 - 80 |
| Strijkdroog Geschikt voor kle- dingstukken die ge- streken moeten wor- den | Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.) | 6.0 1600 | 170 - 190 |
| | | 4.0 1600 | 105 - 125 |
| | | 2.0 1600 | 75 - 85 |

12. 📶 WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.


Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.

- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

| Wi-Fi module parameters | |
|--------------------------|--|
| Frequentie | 2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt |
| Protocol | IEEE 802.11b/g/n |
| Maximaal vermogen | <20 dBm |
| Versleuteling | WPA, WPA2, WPA3 |

12.1 QR-code op typeplaatje

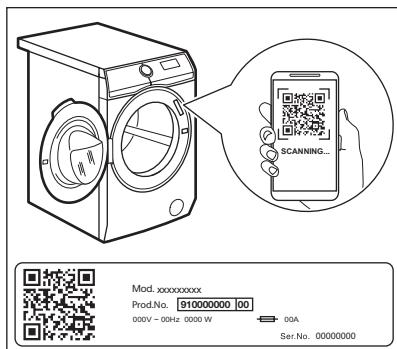

QR-code kan op twee manieren worden gebruikt:

- Scan de QR-code met de ingebouwde camera-app om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen.
- Uw smartapparaat koppelen aan een apparaat om het proces te vereenvoudigen. Scan de QR-code met de in onze app ingebouwde QR-codescanner.

12.2 Installeren en configureren App





Met App kun je jouw wasgoed besturen via een mobiel apparaat. Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd. Via de app kun je de programma's selecteren die al beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van het apparaat, plus extra programma's ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn vanaf een mobiel apparaat. Extra programma's kunnen in de loop van de tijd veranderen, samen met nieuwe versies van de app. Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf je mobiele apparaat.

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, ga je ernaast staan met je mobiele apparaat.

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.

1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat of scan de QR-code (zie paragraaf 'QR-code op typeplaatje').
2. Download en installeer onze app.
3. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als je nog geen account hebt, maak dan een nieuw account aan waarbij je de instructies volgt in de App.
4. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.


12.3 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat


1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Klaar over - en Droogtegraad - toetsen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de toetsen los.  verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.




Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.


4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (**Access Point**) op het display.

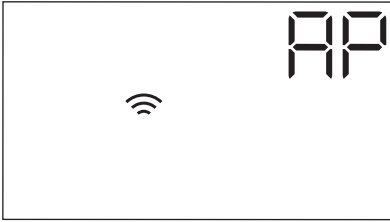

Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te schakelen, houd u de Klaar over- en de Droogtegraad-toetsen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal. Laat de toetsen los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen, houd je de Klaar over en de Droogtegraad-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het


tweede akoestische signaal: **---** verschijnt een paar seconden op het display.

12.4 Starten op afstand

Met de Starten op afstand-functie kun je een cyclus starten via de afstandsbediening.





De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer je op de Start/

Pauze -toets drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten. Deze functie wordt gedeactiveerd wanneer de deur open is.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, kunt u de Starten op afstand-functie activeren:

1. Tik op de Start via App -knop en het controlelampje **APP** knippert een paar seconden op het display.

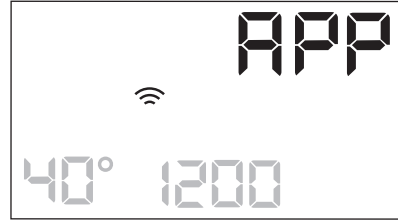

2. Tik op de Start/Pauze -toets om de functie "Starten op afstand" te activeren voordat het controlelampje **APP** stopt met knipperen.

De controlelampjes  en  verschijnen op het programmaoverzichtsscherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.



Wanneer je de toets Start/Pauze  aanraakt nadat het controlelampje **APP** stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.


Om de Starten op afstand-functie te verwijderen, tik je op de Start via App -toets en bevestig je dit door op de Start/Pauze -toets te drukken.

12.5 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor uw apparaat.


De update wordt alleen via de app geaccepteerd.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat  op het display.

Schakel het apparaat niet uit of trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat  op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

12.6 Wifi altijd aan

De functie "Wifi altijd aan" is beschikbaar in de app.

Deze functie houdt het apparaat verbonden met het netwerk, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het indicatielampje  gaat met tussenpozen aan en uit.

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen door op de Aan/Uit toets te drukken of via de app.



De functie "Wifi altijd aan" kan uw energieverbruik beïnvloeden.

13. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.


Er klinkt een korte tune. Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het relevante indicatielampje gaat branden.

Het display toont het standaard programma, Eco 40-60, programmaduur, de maximale lading (enkele seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de aanduidingen van de fasen waaruit het programma bestaat.

13.2 Wasgoed in de machine doen

- Open de deur van het apparaat.

- Schud de artikelen goed door elkaar voordat je ze in de machine stopt.
 - Doe het wasgoed een voor een in de trommel.
- Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel doet.
- Sluit de deur stevig.

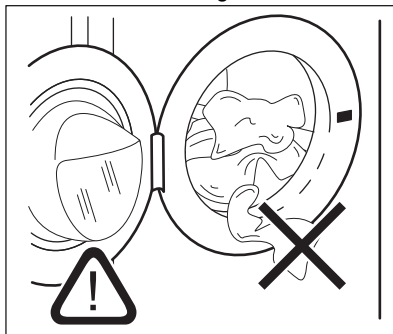

LET OP!

- Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur blijft zitten. Hierdoor kan waterlekage en/of schade aan het wasgoed ontstaan.
- Het wassen van zwaar geoliede, vette vlekken kan leiden tot beschadiging van rubberen onderdelen van het apparaat.

13.3 Wasmiddelen en andere behandelingen gebruiken

Als beide AutoDose-tanks zijn ingeschakeld in het ingestelde programma, worden wasmiddel en wasverzachter automatisch geladen.

Als een van de AutoDose-tanks of beide tanks uitgeschakeld zijn (OFF) in het ingestelde programma, gaat u verder met het handmatig vullen van het product in het juiste compartiment.

13.4 Een programma kiezen



Als je de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter wilt wijzigen, ga je naar de AutoDose-configuratiemodus voordat je verder gaat met het instellen van een programma. De configuratiemodus kan mogelijk tijdelijke instellingen annuleren. Raadpleeg de paragraaf "AutoDose-configuratiemodus" in het hoofdstuk "De AutoDose Technologie (Automatisch doseren)".

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
Eco 40-60 is het standaard voorgestelde programma wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, het programma waarop de informatie van het energielabel betrekking heeft.
Het controlelampje van de knop Start/Pauze  knippert.
Het display toont een indicatieve programmaduur, de maximale aangegeven lading voor het ingestelde programma (slechts voor een paar seconden), de

- standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de wasfaseaanduidingen (indien beschikbaar).
2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.
 3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.





Indien een keuze **niet mogelijk** is klinkt er een geluidssignaal.

13.5 Een programma starten

WAARSCHUWING!


Controleer of het afwasmiddeldoseerbakje goed gesloten is. Anders begint het programma niet.

Raak de toets Start/Pauze  aan om het programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan.
Het programma start, de deur wordt vergrendeld. De display toont het indicatielampje .



De afvoer pomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

13.6 Een programma starten met de Klaar over optie

1. Raak dit herhaaldelijk aan totdat het display de gewenste tijd binnen het programma weergeeft. Het controlelampje gaat branden.
2. Druk op de toets Start/Pauze .
De trommel begint te draaien om de ProSense schatting uit te voeren, indien voorzien in het geselecteerde programma.
3. Het apparaat begint af te tellen tot het einde van het programma en het programma start op het juiste moment om te eindigen op het tijdstip dat is ingesteld via deze optie.

Om deze optie te wijzigen of te annuleren:

1. Schakel het apparaat uit met de Aan/Uit knop.
2. Schakel het apparaat opnieuw in.
3. Stel het programma opnieuw in.


13.7 De ProSense-ladingdetectie


ProSense
■■■■■



De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na het instellen van een afwasprogramma gaat het **ProSense** pictogram op het display branden als het programma dit ondersteunt.

Nadat de knop Start/Pauze  wordt aangeraakt, ProSense begint het met de waarneming van de wasgoedlading:

1. Het apparaat detecteert de lading in de eerste 30 seconden: het indicatielampje  knippert, de balkjes onder het **ProSense** pictogram bewegen heen en weer en de trommel draait kort.
2. Wanneer de trommel stopt met draaien, toont het display de nieuwe programmaduur, die kan toenemen of afnemen, aangepast aan de gedetecteerde lading, het aantal balken geeft de lading in kwart aan (van 1 tot 4, 4 balken in geval van overbelasting), de indicator voor de maximale aangegeven lading gaat weer aan. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.



In geval van overbelasting van **detrommel gaat** het indicatielampje voor maximale aangegeven belasting weer aan met het **MAX** indicatielampje knipperen. In dit geval is het gedurende deze 30 seconden mogelijk om het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen. Raak, na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd, de toets Start/Pauze  aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kun je niet de beste wasresultaten verwachten.



Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.



De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).



De ProSense is niet beschikbaar bij sommige programma's, zoals Wol/Handwas, programma's met korte cycli en zonder wasfase.

13.8 Indicielampjes programmafase

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.


De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knippen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knippen.



De spoelfase is bijv. bezig:



Indien je de Stoom kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen  branden.

13.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze . Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze .

Het wasprogramma gaat verder.

13.10 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.




Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

13.11 De deur openen - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitstel in werking is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld.





Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kun je de deur niet openen.

U kunt eenvoudig de deur openen om bepaalde items toe te voegen of te verwijderen wanneer het pictogram  brandt.


1. Druk op de toets Start/Pauze . Op het display gaat het gerelateerde deurvergrendelingslampje uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze  knop.

Het programma of het startuitstel gaat verder.

Als het pictogram uit  gaat, kan de deur worden geopend als het programma is voltooid. U kunt ook een centrifugeer- of afvoerprogramma/-optie instellen en dan op de Start/Pauze  knop drukken. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app.

13.12 Einde van het programma

Als het programma is afgelopen, stopt het apparaat automatisch. De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze toets gaat uit.

De deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

MAX knippert aan het einde van het programma als de trommel overladen is.

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt Eco 40-60 voorgesteld als standaardprogramma. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en de wasmiddeldoseerlade iets openstaan om de vorming van schimmel en onaangename geuren te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

13.13 Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de indicator de optie-indicator of en de deur vergrendeld-indicator . Het indicatielampje van de lopende fase knippert.
 - De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
 - De deur blijft vergrendeld.
 - Je moet het water afvoeren om de deur te openen:
1. Raak indien nodig de Centrifugeren -knop aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
 2. Druk op de toets :
 - Indien u heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
 - Indien u heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding of gaat uit, terwijl de aanduiding knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

13.14 Stand-by optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Je hebt het apparaat 5 minuten voordat je op de Start/Pauze -knop drukt, niet gebruikt.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
Het apparaat stelt Eco 40-60 voor als standaardprogramma.
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.



Als de functie Wi-Fi altijd aan actief is, gaat alleen het indicatielampje met tussenpozen aan en uit.

14. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.



14.1 NON-STOP programma - Was- en droogmodus



Niet alle programma's zijn compatibel met de droogfunctie.

In sommige wasprogramma's kunt u de Wassen en Drogen modus combineren om een volledig was- en droog-programma uit te voeren. Ga als volgt te werk:

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Plaats het wasgoed met een artikel per keer.
3. Doe het wasmiddel en de aanvullende middelen in het juiste vakje.
4. Draai de programmaknop naar het wasprogramma. Het display toont de standaardtemperatuur en spoelen. Vervang ze indien nodig, op basis van uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.
5. Stel de gewenste opties in, als die beschikbaar zijn.
6. Druk eenmaal op de toets Drogen-modus om ook de droogfunctie te activeren. De leds van de indicatoren Wassen en Drogen gaan branden. De

indicatielampjes  en  verschijnen op het display. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor een was- en droogprogramma (bijv. 6.0 kg voor katoen).



Zorg er bij het drogen van een grote lading wasgoed voor dat de kledingstukken niet opgerold zitten en gelijkmatig verdeeld zijn in de trommel.

14.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

Het standaardniveau is het kastdroog niveau



— = ≡. Bij sommige programma's kunt u het droogniveau wijzigen.

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtegraad totdat de display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in de display branden als volgt:

a.  — = ≡ **Strijkdroog**: voor katoenen artikelen;


b.  — = ≡ **Kastdroog**: voor katoenen en synthetische artikelen;


c.  — = ≡ **Extra droog**: voor katoenen artikelen.

De tijd op de display is de duur van beide cycli wassen en drogen.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.


2. Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.

Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.


14.3 Wassen en tijdgestuurd drogen


U kunt ook de automatische droogmodus uitsluiten en handmatig een droogtijd kiezen:

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtijd om de gewenste tijdswaarde in te stellen (zie de tabel "Tijdgestuurd drogen" in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje Droogtegraad I gaat uit en het indicatielampje  gaat aan.

De minimale droogtijd is 10 minuten.

Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdswaarde.




2. Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.

Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

14.4 Aan het einde van het droogprogramma

- Het apparaat stopt automatisch.

- De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
- Op het display gaat  branden.
- De led van de knop Start/Pauze  gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit.
- Druk een paar seconden op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

15. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

15.1 Voorbereiding op drogen




1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont de display de maximale lading niet en is de schatting ProSense uitgeschakeld.

2. Plaats het wasgoed met een artikel per keer.
3. Draai de programmakeuzeknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van de items.
4. Tik tweemaal op de toets Drogen om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. De led van knop Drogen is aan.



De indicatoren  en  en  verschijnen op het display.



Zorg er bij het drogen van een grote hoeveelheid wasgoed voor dat het wasgoed zelf niet wordt opgerold en gelijkmatig in de trommel wordt verdeeld om goede droogprestaties te bereiken.

15.2 Drogen - automatische niveaus

Het standaardniveau is het kastdroog niveau



— = ≡. Bij sommige programma's kunt u het droogniveau wijzigen.

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtegraad totdat de display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in de display branden als volgt:



- a. — = ≡ **Strijkdroog**: voor katoenen artikelen;



- b. — = ≡ **Kastdroog**: voor katoenen en synthetische artikelen;




- c. — = ≡ **Extra droog**: voor katoenen artikelen.

De tijd op de display is de duur van beide cycli wassen en drogen.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.

Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

15.3 Tijdgestuurd drogen


U kunt ook de automatische droogmodus uitsluiten en handmatig een droogtijd kiezen:


1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de

"Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje Droogtegraad I gaat uit en het indicatielampje  gaat aan.

De minimale droogtijd is 10 minuten.




Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak de toets Start/Pauze  aan om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.

Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

15.4 Aan het einde van het droogprogramma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
- Op het display gaat  branden.
- De led van de knop Start/Pauze  gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit.
- Druk een paar seconden op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

16. PLUIS IN DE STOFFEN

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

De vrijgekomen pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen blijven kleven.


Dit ongemak is nog groter bij technische stoffen.

Om het pluisjes in uw wasgoed te voorkomen:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichtgekleurde stoffen (handdoeken, wol en sweaterstof) en vice versa.
- Laat dit soort stoffen in de open lucht drogen wanneer ze voor het eerst zijn gewassen.

- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de lege trommel, de pakking en de deur met een natte doek.

Ga als volgt te werk om pluisjes uit de trommel te verwijderen:

- Maak de trommel leeg.
- Reinig de trommel, de pakking en de deur met een natte doek.
- Stel het Machine clean programma en de Drogen modus in .
- Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

17. AANWIJZINGEN EN TIPS




WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


17.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:

- a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
 - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
 - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoepen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
 - Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

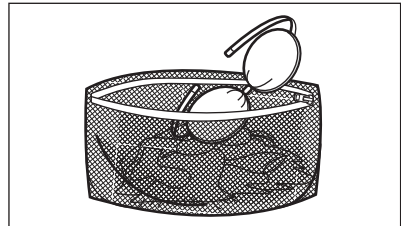

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

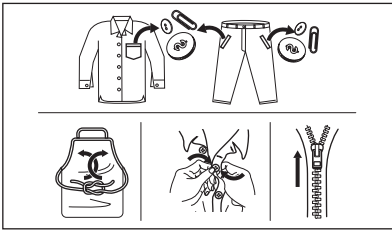

17.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

Spuit geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het apparaat, omdat het corrosief is voor de plastic onderdelen.



17.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeder (ook tabletten en wasmiddelen met een enkele dosis) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met

bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,

- vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
 - De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur, tijd en hardheid van het gebruikte water.
 - Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
 - Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
 - Gebruik minder wasmiddel als:
 - je een kleine lading wast,
 - de programmaduur is verkort met de Time Manager-knop.
 - het wasgoed licht vervuild is,
 - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
 - Wanneer je wasmiddeltabs of -pods gebruikt, plaats deze dan altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje en volg de aanbevelingen van de fabrikant op.
- Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:**
- onbevredigende wasresultaten,
 - het wasgoed dat grijs wordt,
 - vettige kleding,
 - schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

17.4 Tips voor besparen

Om water, energie en wasmiddel te besparen, raden we u aan deze tips te volgen:

- **Normaal vuile was kan zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen.

- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd.**
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en beperkte vervuiling worden verwijderd; het wasgoed kan vervolgens op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie "Waterhardheid".
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid** in voor het geselecteerde programma om energie te besparen tijdens het drogen.
- Gebruik bij voorkeur korte cycli bij lagere temperaturen.

17.5 Waterhardheid

Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharderadditief voor wasmachines te gebruiken.

In gebieden waar het water zacht is, is het niet nodig om een waterontharder te gebruiken.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

17.6 De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.
- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij droogprogramma's de droogprogrammatabel.





17.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger

Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Synthetische gordijnen.
- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Anoraks.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

17.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

-  = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
-  = Droogprogramma op hoge temperatuur
-  = Droogprogramma op lage temperatuur
-  = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

17.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren
- droogheidsniveau
- soort wasgoed
- het gewicht van het wasgoed

17.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.

WAARSCHUWING!

Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.

17.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel "Tijddrogen" om de **gemiddelde** droogtijden op te zoeken. Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.
3. Schenk geen wasmiddel of wasverzachter in het apparaat voor het uitvoeren van een droogcyclus.

4. Droog geen ruwe en gladde textiel samen om te voorkomen dat de gladde kledingstukken worden verschroeid.
5. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken van de kledingstukken, in het bijzonder voorwerpen die kunnen smelten.

Zorg dat u uw wasgoed aan het einde van het droogprogramma zo snel mogelijk uit het apparaat haalt.

18. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

18.1 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ontkalken | Twee keer per jaar |
| Onderhoudswas | Eenmaal ter maand |
| Deurafdichting reinigen | Iedere twee maanden |
| Trommel reinigen | Iedere twee maanden |
| Pluis in de trommel verwijderen | Twee keer per maand ¹⁾ |
| Het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose-tanks reinigen | Twee keer per jaar |
| De filter van de afvoer- pomp reinigen | Twee keer per jaar |

De filter van de toevoers- Twee keer per jaar
lang en de klepfilter reini-
gen

- 1) Raadpleeg het hoofdstuk "Pluis in de stoffen".

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

18.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoer pomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

18.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

⚠ LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

⚠ LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

18.4 Ontkalken



Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

18.5 Onderhoudswas


Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluisjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Deactiveer AutoDose-functie voor wasmiddel en verzachter.
3. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine clean.

18.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

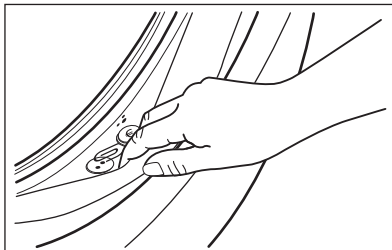

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

18.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen.

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

2. Haal al het wasgoed uit de trommel.
3. Deactiveer AutoDose -functie voor wasmiddel en verzacher.
4. Voeg handmatig een kleine hoeveelheid waspoeder of een specifiek product toe aan de lege trommel om achtergebleven resten weg te spoelen.

18.8 Reinigen van het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose reservoirs



LET OP!


Als u het type wasmiddel wijzigt als merk, concentratie en dikte, wordt aanbevolen om de wasmiddellade te reinigen.





Zorg er vóór het reinigen voor dat alle vakken leeg zijn.

Voer **af en toe de volgende reinigingsprocedure uit** om mogelijke afzettingen van gedroogd wasmiddel, gestolde wasverzacher, schimmelvorming in het wasmiddeldoseerbakje en/of gestolde vloeibare additieven in de AutoDose reservoirs te voorkomen:



1. Open het wasmiddeldoseerbakje. Druk de pal in volgens de afbeelding en trek de wasmiddellade uit.

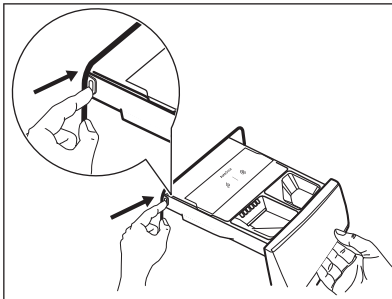


2. Verwijder het inzetstuk van de ontharder en, indien geplaatst, het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

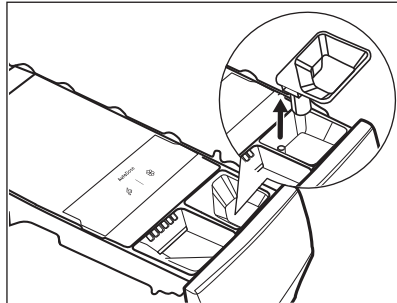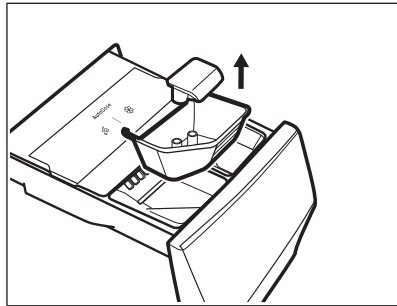


3. Druk de pal aan de achterkant in zoals aangegeven in de afbeelding en til het bovenste deksel op om deze te verwijderen.

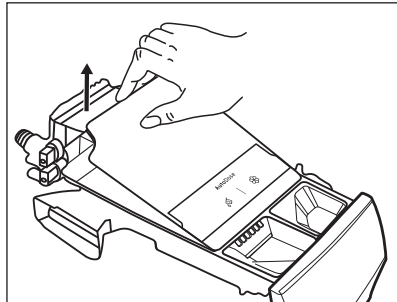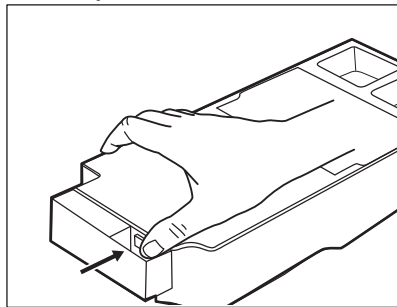

4. Om wasmiddelresten te verwijderen of als u verkeerde additieven in de reservoirs plaatst, leegt u de lade in een wasbak of in geschikte containers om de vloeistof op te vangen.

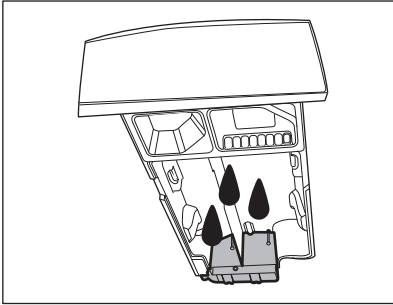


5. Was de lade en alle inzetstukken onder stromend water of reinig ze met een vochtige doek.

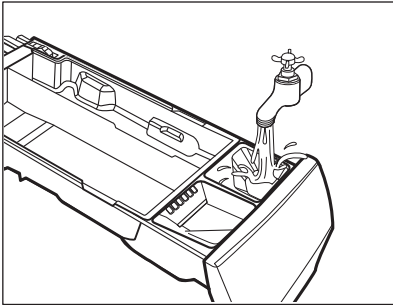


⚠ LET OP!

Gebruik geen scherpe of metalen borstels en sponzen. Was de lade niet in een vaatwasser.

6. Draai de dispenser zijwaarts naar beneden en open het onderste deksel zoals aangegeven in de afbeelding.

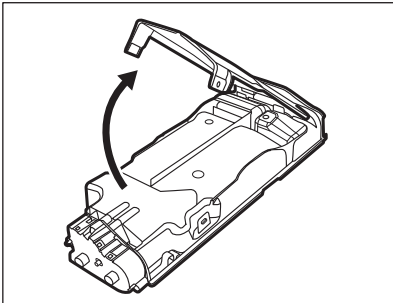


7. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject. Gebruik alleen zachte vochtige kleding.
8. Plaats het onderste deksel terug in zijn positie door de gaten op de ladehaken uit te lijnen zoals aangegeven in de afbeelding. Sluit het tot u "klik" hoort.

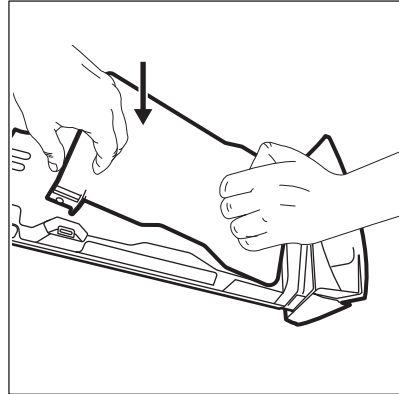


⚠ LET OP!

Druk op het onderste deksel zoals aangegeven op de afbeelding. Zorg ervoor dat dit volledig gesloten is.

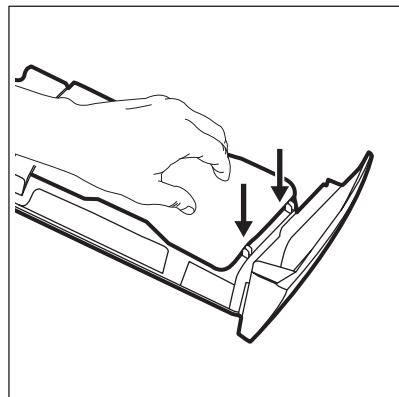


⚠ WAARSCHUWING!

Reinig pompen of sensoren die aan de achterkant van de wasmiddellade zijn aangebracht niet met scherpe en metalen borstels of gereedschappen. Gebruik indien nodig alleen zachte, vochtige doekjes.

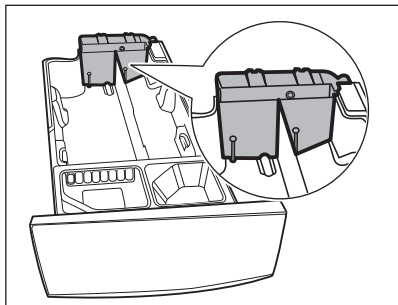


⚠ WAARSCHUWING!


Als er resten achterblijven op de achterzijde van tanks, moet u de wasmiddellade in warm water weken. Gebruik geen gereedschap om het schoon te maken. Verwijder voor het weken de handgreep door op de rode knop te drukken en schuif de handgreep zoals aangegeven in de afbeelding.

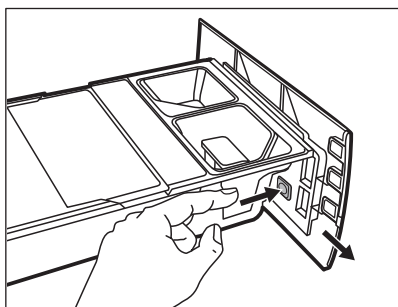

9. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

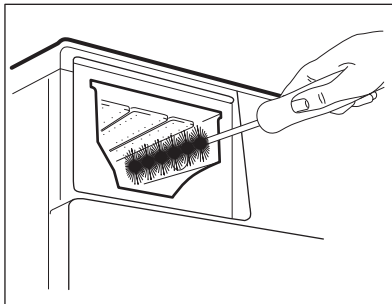

10. Hermonteer de lade als volgt:
- Plaats de handgreep indien die gedemonteerd werd.
 - Plaats het onderste deksel en druk tot u "klik" hoort.
 - Plaats het bovenste deksel op het tankcompartiment en druk totdat u "klik" hoort.
 - Vervang onderdelen in het handmatige compartiment.
11. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit deze voorzichtig totdat u "klik" hoort. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

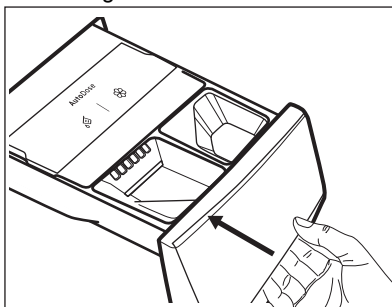

Om de functionaliteit te herstellen, vult u de tanks met wasmiddel en verzachter.

18.9 Het filter van de afvoerpomp reinigen

⚠ WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig het filter van de afvoerpomp als:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E2 1**.


⚠ WAARSCHUWING!

- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld


Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om het pompfilter te reinigen:

Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.


1. Open het pompdeksel.

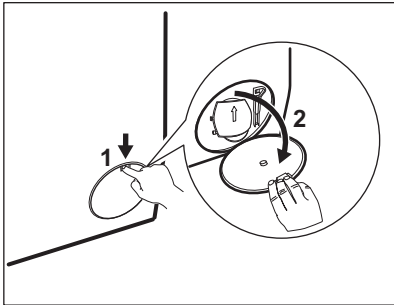


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijdert.

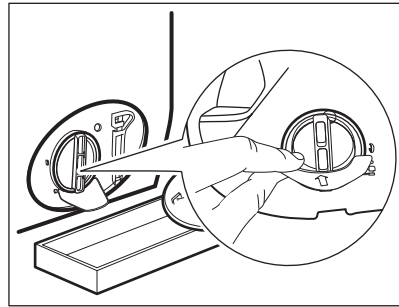


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

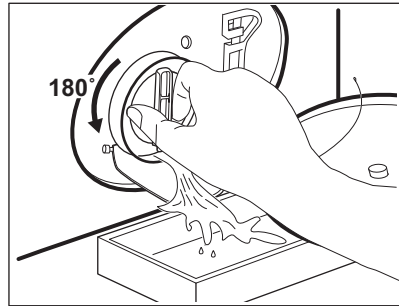


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

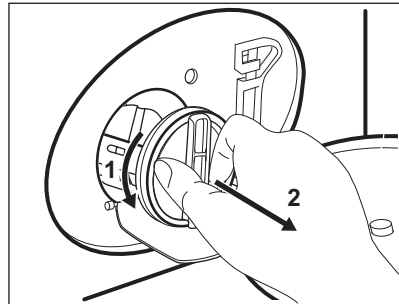


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

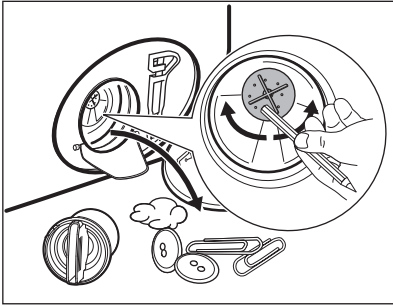


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

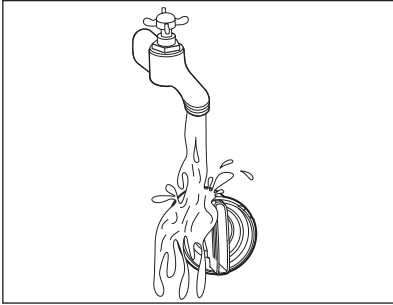

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

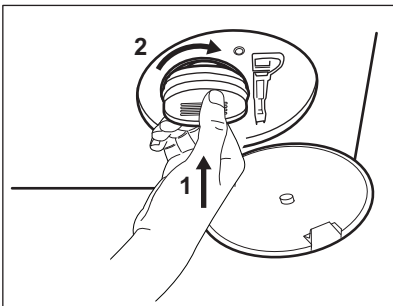

12. Sluit het pompdeksel.

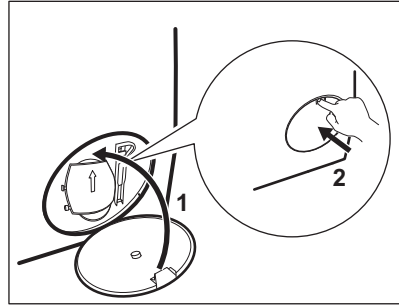


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.


18.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

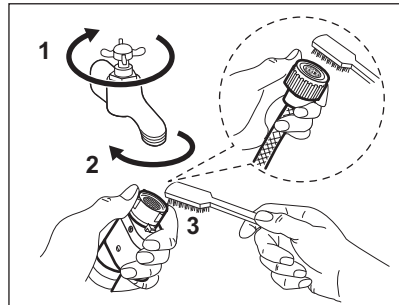


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

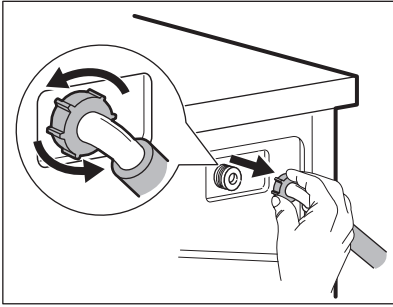

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

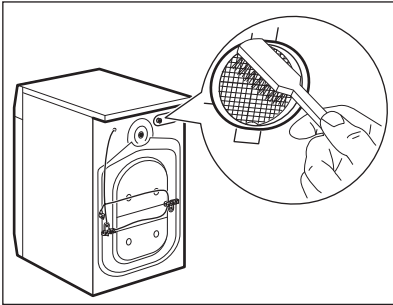

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

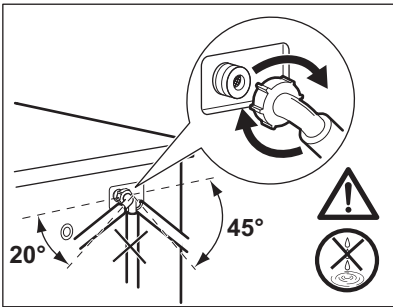

18.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

18.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

⚠ WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

19. PROBLEEMOPLOSSING

⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

19.1 Alarmcodes en mogelijke storingen


Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).


WAARSCHUWING!

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Start/Pauze -knop continue knipperen:

i

Als de machine te vol geladen is, moet je een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat het controlelampje  stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).

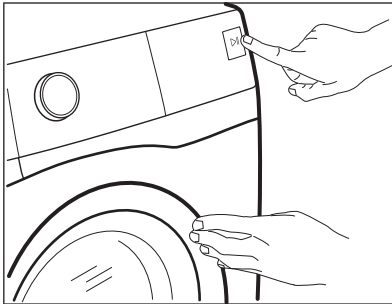

| Probleem | Mogelijke oplossing |
|--|---|
| E11 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de waterkraan geopend is.• Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf.• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.• Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.• Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.• Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. |

E21

De machine pompt geen water weg.

- Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
- Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.
- Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.
- Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.
- Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.

E41

De deur is open of niet goed gesloten.

- Controleer of de deur goed gesloten is.

E91

Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.

- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.

EH1:

Frequentie van de voedingsbron is buiten bereik.

EH2:

Voedingsspanning is te hoog.

EH3:

Voedingsspanning is te laag.


EF3


De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.


- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de drogertrommel.

| Probleem | Mogelijke oplossing |
|--|--|
| Het programma start niet. | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact.• Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.• Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.• Verzeker je ervan dat Start/Pauze  bediend is.• Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is.• Controleer of het afwasmiddeldoseerbakje goed gesloten is.• Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is.• Controleer de stand van de knop op het gekozen programma. |
| Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt. | <ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'. |

| Probleem | Mogelijke oplossing |
|---|---|
| De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal. | <ul style="list-style-type: none"> • Stel het centrifugeprogramma in. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. • Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans. |
| Er is water op de vloer. | <ul style="list-style-type: none"> • Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is. • Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt. |
| Je kunt de deur van het apparaat niet openen. | <ul style="list-style-type: none"> • Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen. • Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app. • Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt. • Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als je de deur moet openen, lees je zorgvuldig 'Nooddeuropening'. • Zorg ervoor dat de Remote Start Mode niet is ingeschakeld. Schakel het uit. |
| De display geeft de aanduiding voor het draadloze netwerk niet weer  . | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer het draadloze signaal. • Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding van de wasmachine' in hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling'. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstel de router. • Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt. |
| De app kan geen verbinding maken met het apparaat. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer het draadloze signaal. • Controleer of je smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstel de router. • Neem contact op met je aanbieder van je draadloze service als je problemen met het draadloze netwerk heeft. • Het apparaat, het smart-toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd. |
| De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat. | <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen. • Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening. |

| Probleem | Mogelijke oplossing |
|---|---|
| Het display toont  . Alle knoppen zijn inactief, behalve de Aan/Uit. | <ul style="list-style-type: none"> Het apparaat downloadt beschikbare updates. Wacht totdat het updateproces is voltooid. Als je het apparaat tijdens de update deactiveert, wordt deze hervat wanneer je het apparaat opnieuw activeert. |
| De machine maakt abnormale geluiden en trilt. | <ul style="list-style-type: none"> Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein. |
| De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma. | <ul style="list-style-type: none"> Het ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'. |
| De wasresultaten zijn niet bevredigend. | <ul style="list-style-type: none"> Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast. Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt. Verminder de wasgoedlading. Zorg er bij het gebruik van AutoDose-tanks voor dat ze niet leeg zijn. Verifieer bij gebruik van AutoDose-tanks de vooraf ingestelde dosering wasmiddel/wasverzachter. Raadpleeg de paragraaf 'Basisinstellingen' in het hoofdstuk 'De AutoDose-technologie'. Zorg ervoor dat je de AutoDose-tanks hebt gereinigd voordat je een ander merk en type reinigingsmiddel, wasverzachter of andere additieven gebruikt. |
| Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus. | <ul style="list-style-type: none"> Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik. Verifieer bij gebruik van AutoDose-tanks de vooraf ingestelde dosering wasmiddel/wasverzachter. Raadpleeg de paragraaf 'Basisinstellingen' in het hoofdstuk 'De AutoDose-technologie'. |
| Het wasmiddel/wasverzachter-niveau daalt niet in de AutoDose-tanks na het wassen. | <ul style="list-style-type: none"> Dit is normaal: tanks zijn vrij groot en het verbruik van wasmiddelen is mogelijk niet zo duidelijk. |
| Het apparaat droogt niet of droogt niet goed. | <ul style="list-style-type: none"> Draai de waterkraan aan. Verzeker je ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Verminder de wasgoedlading. Verzeker je ervan dat je de juiste cyclus hebt ingesteld. Stel zo nodig een korte droogtijd opnieuw in. |
| Het wasgoed zit vol met verschillende kleuren. | <p>De stoffen die zijn gewassen in de vorige cyclus hebben pluisjes van een andere kleur afgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> De droogfase helpt bij het verwijderen van pluisjes. Reinig de kleding met een pluisjesverwijderaar. <p>Raadpleeg de paragraaf "Pluis in de stoffen" voor meer informatie als er veel pluis in de trommel zit.</p> |

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

19.2 Nooddeur openen

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voordat je de deur opent:

⚠ LET OP!

Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.

⚠ LET OP!


Gevaar voor verwonding! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

i

Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie 'Water afvoeren in een noodgeval' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

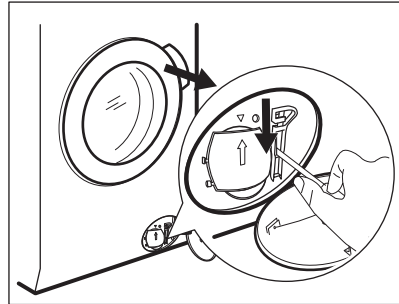

5. Verwijder het wasgoed en sluit vervolgens de deur van het apparaat.
6. Sluit de filterklep.

20. VERBRUIKSWAARDEN

20.1 Inleiding

i

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat.

20.2 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Alleen wassen

| Eco 40-60 programma | kg | kWh | Liter | uu:mm | % 1) | °C | tpm ²⁾ |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| Volledige belading | 10.0 | 0.900 | 61.0 | 03:55 | 52.00 | 37.0 | 1551 |
| Halve belading | 5.0 | 0.605 | 47.0 | 02:50 | 52.00 | 33.0 | 1551 |
| Kwartbelading | 2.5 | 0.200 | 38.0 | 02:30 | 54.00 | 23.0 | 1551 |

1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

2) Maximale centrifugesnelheid.

Was- en droogcyclus

| Eco 40-60 programma en kastdroog-niveau | kg | kWh | Liter | uu:mm | % 1) | °C | tpm ²⁾ |
|---|-----|-------|-------|-------|------|------|-------------------|
| Volledige belading | 6.0 | 3.795 | 87.0 | 07:45 | 0.00 | 27.0 | 1551 |
| Halve belading | 3.0 | 1.980 | 58.0 | 05:00 | 0.00 | 25.0 | 1551 |

1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

2) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

| Uit (W) | Stand-by (W) | Uitgestelde start (W) | Netwerkgebonden stand-by (W) |
|---------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 0.50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 ¹⁾ |

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

1) Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling' om deze functie los te koppelen.

20.3 Veelvoorkomende programma's - Alleen wassen



Deze waarden zijn slechts indicatief.

| Programma | kg | kWh | Liter | uu:mm | % 1) | °C | tpm ²⁾ |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-------------------|
| Katoen ³⁾ 95 °C | 10.0 | 2.900 | 90.0 | 04:05 | 44.0 | 85.0 | 1600 |
| Katoen 60 °C | 10.0 | 1.700 | 85.0 | 03:50 | 44.0 | 55.0 | 1600 |
| Katoen ⁴⁾ 20 °C | 10.0 | 0.350 | 85.0 | 03:00 | 44.0 | 20.0 | 1600 |
| Synthetica 40 °C | 4.0 | 0.800 | 55.0 | 02:15 | 35.0 | 40.0 | 1200 |
| Fijne was ⁵⁾ 30 °C | 2.0 | 0.400 | 60.0 | 01:05 | 35.0 | 30.0 | 1200 |
| Wol 30 °C | 1.5 | 0.300 | 65.0 | 01:05 | 30.0 | 30.0 | 1200 |

1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.

3) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

4) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

5) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

20.4 Veelvoorkomende programma's - Wassen en drogen



Deze waarden zijn slechts indicatief.


| Programma | kg | kWh | Liter | uu:mm | % 1) | °C | tpm ²⁾ |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|---------|------|-------------------|
| Synthetica 40 °C | 4.0 | 2.800 | 85.0 | 05:00 | 1.00 | 40.0 | 1200 |

1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.


21. SNELSTARTGIDS

21.1 Dagelijks gebruik

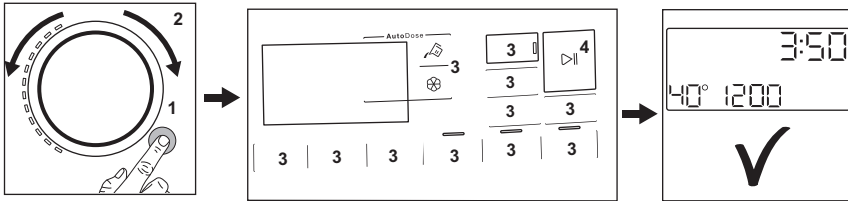

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Open de waterkraan.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- **Bij gebruik van AutoDose-tanks** worden het wasmiddel en de wasverzachter automatisch geüpload. Zorg ervoor dat de tanks niet leeg zijn.


Bij gebruik van handmatige compartimenten giet u het wasmiddel en andere behandelingen in het juiste compartiment.

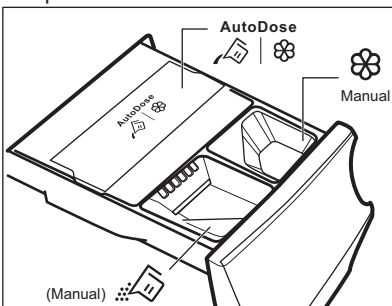

Bij gebruik van een vloeibaar wasmiddel in het handmatige compartiment, plaats je de container voor vloeibaar wasmiddel.




- Om het programma te starten, druk op de **Start/Pauze** ▶||-toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat uit te zetten.

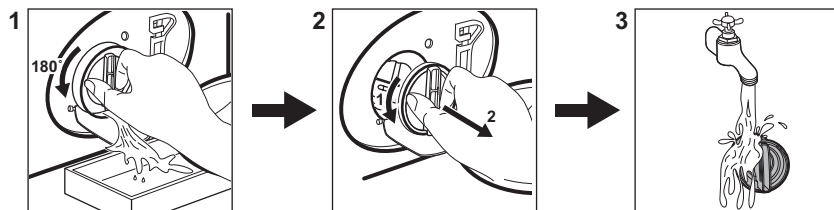21.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp



Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E2 1** op het display verschijnt.

21.3 Programma's

| Programma's | Belading | Productbeschrijving |
|---|---------------|---|
| Eco 40-60 _1) _2) | 10.0 kg 3) | Lage energicyclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken. |
| Katoen | 10.0 kg 3) | Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed. |
| Synthetica | 4.0 kg | Synthetische of gemengde stoffen. |
| Fijne was | 2.0 kg | Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester. |
|  Wol/Handwas | 1.5 kg | Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was. |
|  Outdoor | 2.0 kg | Moderne outdoorsportkleding. |
| Machine clean | - | Onderhoudscyclus voor reinigen van trommel. |
| Snel 20' - Was&Droog 60' | 1.0 kg | Kort programma voor de behandeling van gemengde synthetische overhemden tot 1 kg. |
| MixLoad | 5.0 kg | Katoen en synthetische stoffen. Dit programma zorgt in een korte tijd voor goede wasprestaties. |
|  Hygiëne | 10.0 kg 3) | Witte katoenen stoffen. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van de bacteriën en virussen 4) Het zorgt ook voor een goede vermindering van allergenen. |

| Programma's | Belading | Productbeschrijving |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Spoelen | 10.0 kg 3) | Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren. |
| Centrifugeren/Pompen | 10.0 kg 3) | Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. |

1) In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023. Dit programma bij standaard temperatuur en centrifugeersnelheid, in wasmodus, met een nominale capaciteit van 10.0 kg, is in staat om normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus te reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023. Dit programma bij standaardtemperatuur en centrifugeersnelheid, in was- en droogmodus, met nominaal vermogen van 6.0 kg en Kastdroog-niveau voert de was- en droogcyclus uit die geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus en, na de droogfase, kan het wasgoed onmiddellijk in een kast worden opgeslagen.

3) De lading van dit programma is niet zichtbaar op het display.

4) Getest op *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* en MS2 Bacteriophage in een externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is**

aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik vermindert.

Geschikte wasmiddelen voor elk programma

| Programma | Universeel poeder ¹⁾ | Universele vloeistof (Liquid Universal) | Vloeistof voor gekleurde was | Fijne was en wol | Speciaal |
|--------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------|----------|
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Katoen | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Synthetica | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Fijne was | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Wol/Handwas | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Snel 20' - Was&Droog 60' | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| MixLoad | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Hygiëne | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

21.4 Type en hoeveelheid wasmiddel.

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeder (ook tabletten en wasmiddelen met een enkele dosis) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
 - vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
- Gebruik minder wasmiddel als:
 - je een kleine lading wast,
 - het wasgoed licht vervuild is,
 - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Wanneer je wasmiddelbalkjes of -pods gebruikt, plaats deze dan altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje en volg de aanbevelingen van de fabrikant op.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

21.5 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ontkalken | Twee keer per jaar |
| Onderhoudswas | Eenmaal ter maand |
| Deurafdichting reinigen | Iedere twee maanden |
| Trommel reinigen | Iedere twee maanden |
| Pluis in de trommel verwijderen | Twee keer per maand ¹⁾ |
| Het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose-tanks reinigen | Twee keer per jaar |
| De filter van de afvoer-pomp reinigen | Twee keer per jaar |
| De filter van de toevoers-lang en de klepfilter reinigen | Twee keer per jaar |

¹⁾ Raadpleeg het hoofdstuk "Pluis in de stoffen".

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag. We raden aan om af en toe een cyclus uit te voeren met een leeg vat en een ontkalkingsproduct.

Vreemde voorwerpen verwijderen




Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

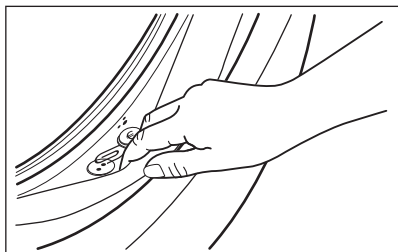

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.

21.6 Wifi - Connectiviteitsinstelling

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.



Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

Wi-Fi module parameters


| | |
|--------------------------|--|
| Frequentie | 2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt |
| Protocol | IEEE 802.11b/g/n |
| Maximaal vermogen | <20 dBm |
| Versleuteling | WPA, WPA2, WPA3 |

Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat


1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Klaar over - en Droogtegraad - toetsen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de toetsen los.  verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen. De draadloze module start op.




Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (**Access Point**) op het display. Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.
5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te schakelen, , houd u de Klaar over- en de Droogtegraad-toetsen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal. Laat de toetsen los.  verschijnt 5 seconden op het display.




Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen, houd je de Klaar over en de

Droogtegraad-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat het tweede akoestische signaal klinkt Symbool --- verschijnt een paar seconden op het display.

22. HET MILIEUPERSPECTIEF

Recycle materialen met het symbool . Gooi de verpakking in de juiste containers om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar de milieustraat bij je in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals




Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at aeg.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at aeg.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

| | |
|---|-----|
| 1. SAFETY INFORMATION..... | 74 |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS..... | 78 |
| 3. PRODUCT DESCRIPTION..... | 79 |
| 4. TECHNICAL DATA..... | 81 |
| 5. INSTALLATION..... | 81 |
| 6. CONTROL PANEL..... | 86 |
| 7. DIAL AND BUTTONS..... | 89 |
| 8. SETTINGS..... | 94 |
| 9. BEFORE FIRST USE..... | 95 |
| 10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)..... | 95 |
| 11. PROGRAMMES..... | 102 |
| 12.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP..... | 110 |
| 13. DAILY USE..... | 112 |
| 14. DAILY USE - WASHING & DRYING..... | 116 |
| 15. DAILY USE - DRYING ONLY..... | 118 |
| 16. FLUFF IN THE FABRICS..... | 119 |
| 17. HINTS AND TIPS..... | 119 |
| 18. CARE AND CLEANING..... | 122 |
| 19. TROUBLESHOOTING..... | 129 |
| 20. CONSUMPTION VALUES..... | 134 |
| 21. QUICK GUIDE..... | 136 |
| 22. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... | 141 |

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage.

Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

 **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing and drying domestic-type machine-washable and dryable laundry only.
- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.

- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance shall be installed as a freestanding product or below the kitchen worktop if space margins permit.
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of unwanted gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from any appliances burning gas or other fuels.
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The appliance maximum load is 10.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the "Programmes" chapter).
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.

- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as vegetable or mineral oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed separately with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.
- Do not use the appliance if items have been soiled with industrial chemicals.
- Do not dry unwashed items in the wash dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, and rubber backed articles and clothes, or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop the washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and separated so that residual heat can dissipate.
- The final part of the washer dryer cycle takes place without heat (cool down cycle) to ensure that items reach a temperature that will not cause damage to them.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Remove all the packaging and the transit bolts.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the flooring.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical Connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.

- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Water Connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, it is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

2.4 Use



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.

- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- Do not let hot items touch the plastic parts of the appliance.
- Remove a detergent ball (if used) before starting a drying programme.
- Do not use a detergent ball if setting a non-stop programme.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed

circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features

Your new washer-dryer meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- The **Wi-Fi connection** and **Remote Start** enable you to start a cycle, to interact with your washing machine and to check the washing cycle status in remote control.
- The **ProSense technology** detects the laundry load size defining the programme


duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.

- The **STEAM mode** is a quick and easy way to refresh the clothes. The gentle steam phase removes odours and reduces creases in dry fabrics so they need little ironing. The steam relaxes the fibres and reduces fabric creasing. Ironing will be easier!

- The **AutoDose technology** automatically dispenses the right amount of detergent according to the load; the drawer has two integrated tanks (detergent + softener or second detergent type) and two additional chambers for detergent and additives manual load. It gives the highest use flexibility.
- The **AEG Steam Fragrance** - thanks to the steam mode - offers the perfect


solution for refreshing even the most delicate garments without washing. Use the delicate fragrance exclusively developed by **AEG** to add a pleasant feeling of "just-washed" garment to the removing odours and wrinkles action.

3.2 Appliance overview

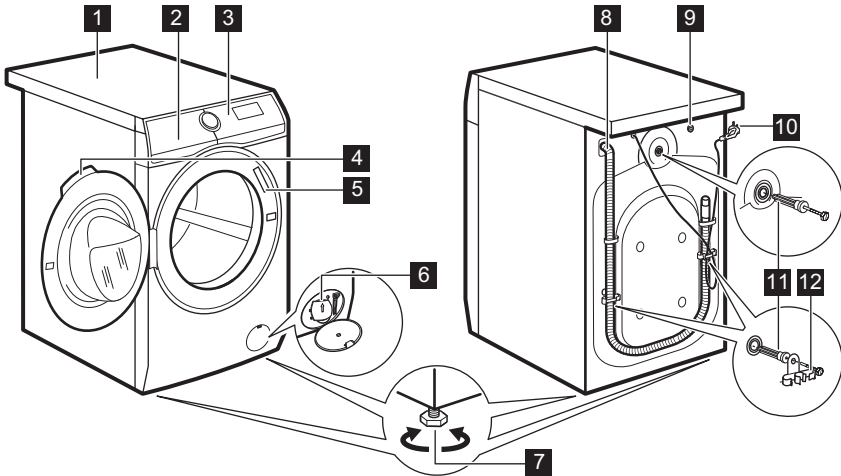

- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments
- 3** Control panel
- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter

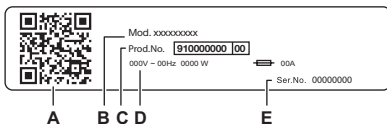


- 7** Feet for levelling the appliance
- 8** Drain hose
- 9** Inlet hose connection
- 10** Mains cable
- 11** Transit bolts
- 12** Hose support



The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

-  Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at aeg.com/manuals)
-  Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at aeg.com/support)
-  Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at aeg.com/shop)

4. TECHNICAL DATA

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Dimension | Width/ Height/ Total depth | 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm |
| Electrical connection | Voltage | 230 V |
| | Overall power | 2100 W |
| | Fuse | 10 A |
| | Frequency | 50 Hz |
| Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture | | IPX4 |
| Water supply ¹⁾ | | Cold water |
| Water supply pressure | Minimum | 0.5 bar (0.05 MPa) |
| | Maximum | 10 bar (1.0 MPa) |
| Maximum wash load | Cotton | 10.0 kg |
| Maximum dry load | Cotton | 6.0 kg |
| | Synthetics | 4.0 kg |

¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION

WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking

WARNING!

Remove all the packaging and the transit bolts before installing the appliance.


WARNING!

Read all the installation instructions before proceeding.


WARNING!

Use the gloves.


1. Remove the external film. If necessary, use a cutter.

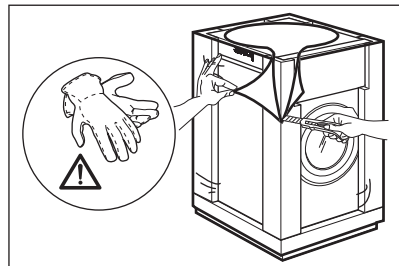


2. Remove the cardboard top and the other packaging materials.

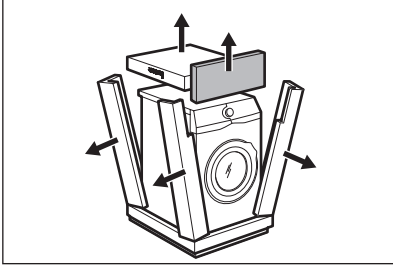

3. Remove the internal film.

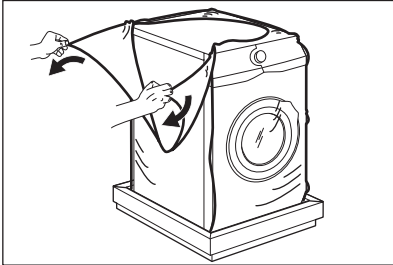


4. Open the door, remove the piece from the door seal and all the items from the drum.

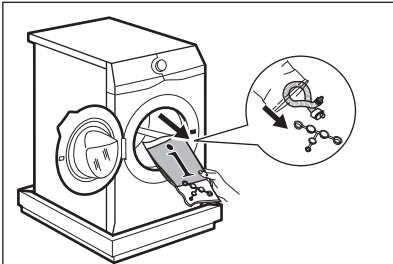


5. Carefully put the appliance down on its rear side.
6. Put the front packaging element on the floor under the appliance.




Make sure not to damage the hoses.

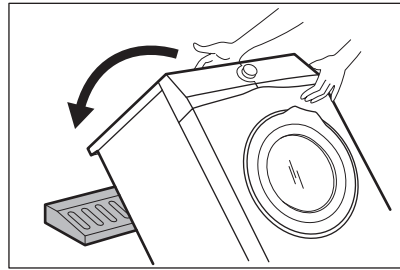

7. Remove the protection from the bottom.

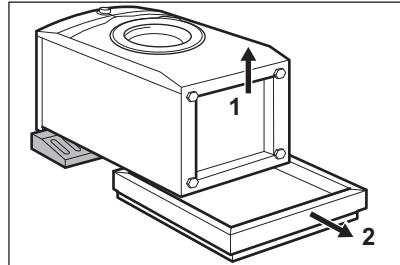


8. Pull up the appliance in vertical position.

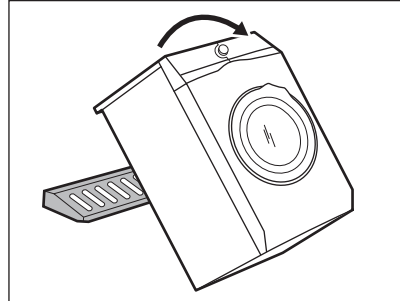


9. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.



It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing with water of the appliance in factory.

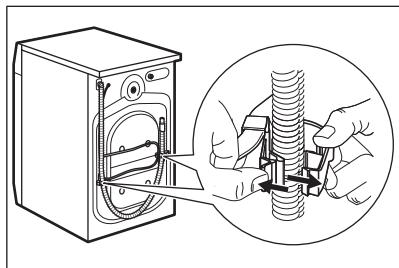


10. Remove the three bolts.

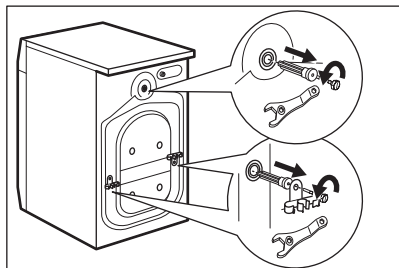

11. Pull out the plastic spacers.

12. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

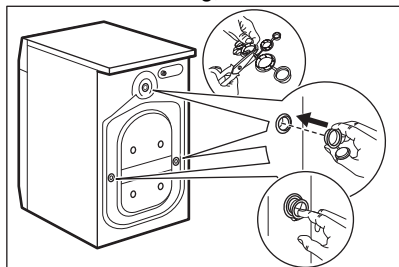

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any movement of the appliance.



Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

5.2 Positioning and levelling

1. Install the appliance on a flat hard floor.




Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level.

WARNING!

Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

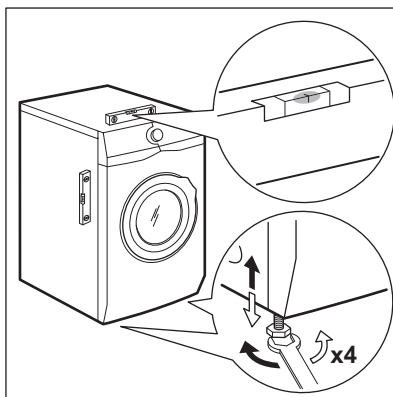


The appliance must be level and stable.



A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.



When the appliance is installed on a plinth, use the accessory described in chapter 'Accessories'. Read carefully the instructions supplied with the appliance and with the accessory.

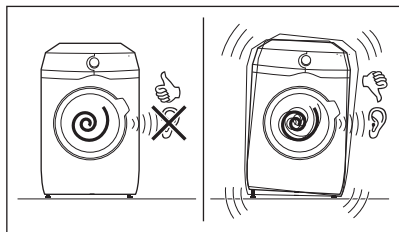


5.3 Wooden Floor installation

If you install the appliance in a wooden floor please make sure to use fixing plates to secure appliance feet.

Read carefully the instructions supplied with the accessory.


5.4 The inlet hose

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needed. Usually, it is already installed at the factory.

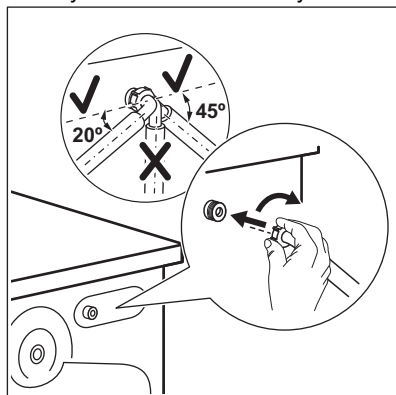

2. Position it toward left or right depending on the position of the tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loose the ring nut to set it in the correct position
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

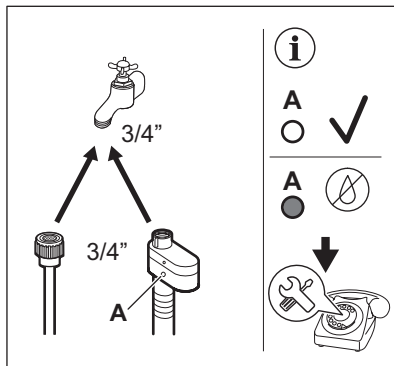

⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

⚠ CAUTION!

Make sure that there are no leaks from the couplings.


i

Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

5.5 Water-stop device

The inlet hose has a water stop device. This device prevents water leaks in the hose because of its natural ageing.

The red sector in the window «A» shows this fault.

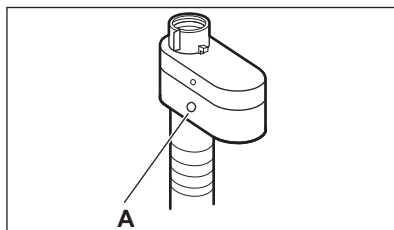

If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre to replace the hose.


5.6 Water drainage

The drain hose should be positioned at a height of not less than 60 cm and not more than 100 cm from the floor.



You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorized service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

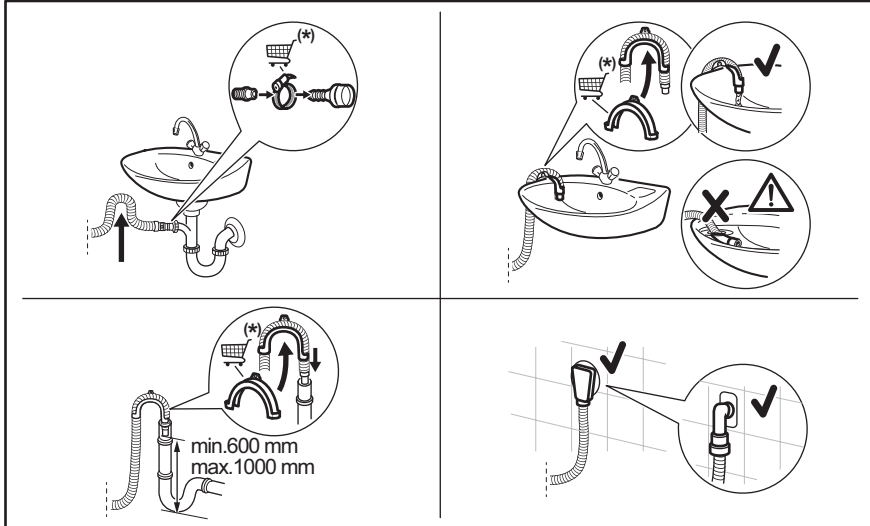

(*) Subject to change without notice.

- Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp.
- Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.
- Without the plastic hose guide, to a sink spigot - put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.
- To a stand pipe with vent hole - insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe.
- The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


5.7 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

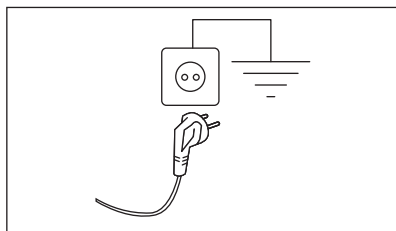


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL



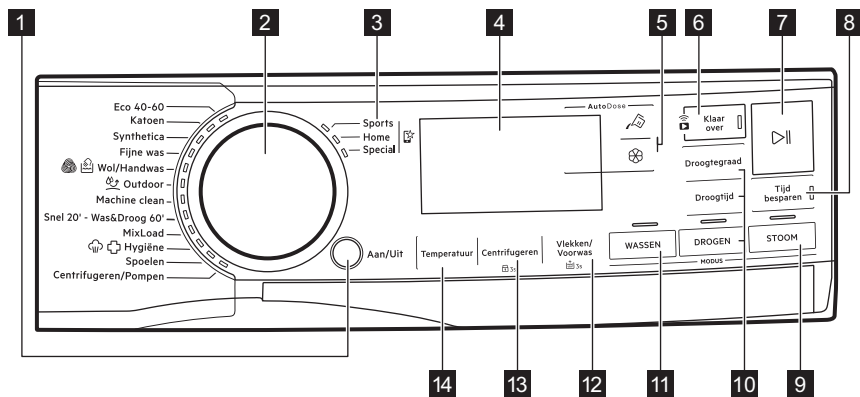


6.1 Control panel description





The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "Options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.


1 On/Off push button












2 Programme dial

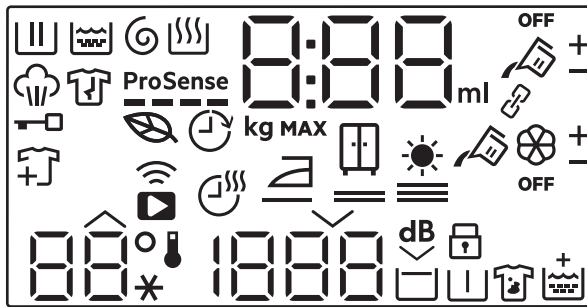













- 3 Favourite programmes 
- 4 Display
- 5 AutoDose Liquid Detergent  and Fabric Softener touch buttons 
- 6 Finish In touch button and Remote Start touch button 
- 7 Start/Pause touch button 
- 8 Time Save touch button
- 9 STEAM mode touch button















- 10 DRY mode , Time Dry and Auto Dry touch buttons
- 11 WASH mode touch button
- 12 Stains/Prewash touch button and permanent Extra Rinse option  3s
- 13 Spin touch button and permanent Child Lock option  3s
- 14 Temperature touch button

6.2 Display



| | |
|--|---|
|  | Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase. |
|  | Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase. |
|  | Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase. |
|  | Drying phase indicator. |
|  | Steam phase indicator. |
|  | Anti-crease phase indicator (available via APP only). |
|  | Door locked indicator. |
|  | Add garments indicator: it lights on when the programme starts and the user can still pause the appliance and add more laundry. |
|  | Eco programme indicator: it lights on when the selected programme and options have an eco profile. |
|  | Finish In indicator. |
|  | ProSense indicator. |

| | |
|--|--|
|  | Remote connection indicator. Wi-Fi connection indicator. |
|  | The digital indicator can show: <ul style="list-style-type: none"> • Programme duration (e. g. 2:40, washing and/or drying phase). |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  <p>The time shown when the programme is set could not correspond to effective duration and change after ProSense phase.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum load. • Finish in time (e. g. 30' or 2h). • Cycle end (). • Warning code (e.g. E20). • Liquid detergents and softener quantity indicator: 88^{ml}. Refer to "The AutoDose technology (Autodosing)" chapter. • When working with the APP: APP AP (access point), UPd (update). Please refer to the chapter 'Wi-Fi - Connectivity setup'. |
|  | Maximum load indicator. The value is shown for three seconds after programme selection, alternated with cycle duration. |
| MAX | Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load. |
|  | AutoDose liquid detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the detergent. |
|  | These indicators will appear next to  and  when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage. |
| OFF | AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function for additives is disable. |
|  | These indicators appears when setting the automatic detergent or softener dosage. (refer to "The AutoDose technology (Autodosing)" chapter) |
| Indicators for options downloadable via App only | |
|  | Drying time indicator. |
|  | Iron drying indicator. |
|  | Cupboard drying indicator. |
|  | Extra drying indicator. |

| | |
|---|---|
|  | Linked mode indicator. It lights when both AutoDose tanks are linked and filled with the same detergent. AutoDose function for softener is disable: the indicator  disappears and the display shows two liquid detergent tank indicators  . |
|  | These indicators will appear next to  and  when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage. |
|  --* | The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator |
|  - - - | The spin area: Spin speed indicator No Spin indicator. Spin phase is off. |
|  | Extra Silent indicator. |
|  | Rinse hold indicator. |
|  | Child safety lock indicator. |
|  | Pre-wash indicator. |
|  | Stain indicator. |
|  | Extra Rinse indicator. |

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 On/Off

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from standby.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.2 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

7.3 Favourite programmes

These selector positions are available after the appliance have been connected to Wi-Fi.

The favourite programmes can be set and saved via App only choosing from the available ones which are divided into the three categories indicated on the control panel.

Once the favourite programmes have been set, you can select one of them via App or by turning the programme dial to relevant position: the relevant led comes on and the information on the display are updated accordingly.



The favourite programmes can be cancelled through the related App command or pressing the Factory Default key combination.



7.4 Introduction



The options/functions are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options/functions together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

7.5 AutoDose Liquid Detergent and Fabric Softener

By means of this buttons you can:

- : activate and deactivate the automatic detergent loading.
- : activate and deactivate the automatic fabric softener loading.



Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

7.6 Finish In



Set this option as last after program and other options selection, otherwise it can be cancelled if you change some setting.

This option allows choosing the time within which a program should terminate. The program end can be postponed by one 1 hour every button touch until 24 hours maximum.




The display shows the normal program duration alternatively with the set programme end time (expressed in hours 0h). The minimum selectable time corresponds to rounded up hour of the maximum duration of

a program (e.g. if the cycle duration lasts 3:15 hours, the minimum selectable time will be 4h).


After programme start, the door is locked and the appliance starts the ProSense phase. When load estimation ends, on the display the icon of running phase blinks and the time digit counts down in steps of one hour and in steps of 1 minute during the last hour.

Remote start



To activate it:

- Touch the Finish In button. The remote indicator  starts blinking.
- Touch the Start/Pause  button **within 3 seconds** to confirm it. The related icon  appears steadily on display and the door is locked.



If you set a program via App and it does not match with the knob position,  text appears alternating with program duration.

The remote start can be deactivated in different ways:

- before** the cycle has started: touch this button and then press the Start/Pause  button **within 3 seconds**: the door unlocks;
- after** the cycle has started: press the Start/Pause  button - the door unlocks - and then touch this button;
- switch the appliance on and off;
- at the end of the cycle, when the door unlocks.

7.7 Remote start

A quick touch of this button activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.




If you set a programme via App and it does not match with the knob position, **APP** text appears alternating with programme duration.

Press and hold this button for longer time to provide two other functions:

- hold it down for 3 seconds as long as a click sounds: the Wi-Fi is turned on and off.
- hold it down for 10 seconds as long as a double beep sounds and **---** appears on the display: to reset the Network Credentials.

7.8 Start/Pause

Touch the Start/Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

7.9 Time Save

With this option you can decrease the programme duration.

- If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button **once** to decrease the duration.
- In case of smaller load, touch this button **twice** to set an extra quick programme. In this case, the temperature 95°C is not selectable.

The LED of the button is on and the display shows the set programme duration.



This option can also be used to shorten the steam mode duration.

7.10 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators ***** and **— —**, the appliance does not heat the water.

7.11 Spin

When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed.


Touch this button repeatedly to:

- **Change the spin speed.**




The display shows only the spin speeds available for the set programme.


- **Activate the Rinse Hold option .**
The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed.

The display shows the indicator .
The drum turns regularly to reduce creasing.

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch Start/Pause button : the appliance performs the spinning phase and drains the water.

- **Activate the Extra silent option.**
All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

The display shows the indicator .
The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch the Start/Pause button: the appliance performs only the draining phase.

- **No Spin — — —.**
Set this option to deactivate all spin phases. The display shows the indicator

--. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes





The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

7.12 Stains/Prewash

Press this button repeatedly to activate one of the two options or both.

The relevant indicator comes on in the display.

• Stains

By setting this option, the indicator  appears close to detergent symbol , and the appliance will automatically dose an extra amount of detergent when automatic detergent tank is enabled. If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional appliance by filling detergent or additive in the manual compartment.



If you press detergent tank button while Stains option is active, AutoDose function is switched off, but Stains option still remains active in manual mode.

• Prewash

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase. This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum.



The options can increase the programme duration.

7.13 WASH mode

When the appliance is switched on, the led of this button lights on to indicate that a washing cycle will be performed.



If you press this button when drying or steam mode are active, the cycle returns to wash only mode. In this way you can cancel drying and steam mode during set up, or the drying mode if you pause the cycle before the drying phase starts.

7.14 DRY mode

Press this button **once** to add a drying phase at the end of washing phase. Both WASH and DRY leds light on.

Press this button **twice** to perform a drying phase only. Only the DRY is on.



To return to wash only mode, press the WASH during set up or when you pause the cycle before the drying phase starts.

7.15 Time Dry

In the programme where it is selectable, touch this button to set the time that suits the fabrics you have to dry (refer to "Timed drying" table). The display shows the set value.

The drying mode must be already set.

Each time you touch this button the time value increases by 5 minutes.









You cannot set all time values for different types of fabrics.

7.16 Auto Dry

First activate the drying mode by means of relevant button and then touch this button to set one of 3 automatic dryness levels proposed by the appliance.

On the display the relevant dryness indicator goes on:

-  =  **Iron dry**: laundry to be ironed.
-  =  **Cupboard dry**: laundry to be put in store.
-  =  **Extra dry**: laundry to be fully dried.




You can not set all automatic levels for each type of fabrics.

7.17 STEAM mode

The STEAM mode can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates and woollens) that just need to be refreshed, in just 25 or 30 minutes (depending on the programme) avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum. The recommended maximum load is 1 kg.

The indicator  blinks on the display during steam phase.

The cycle duration can be reduced till 15 minutes by means of the Time Save option.

DO NOT set this mode with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".



Do not use any detergent!
The STEAM mode does not remove particularly intense odour and does not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

The fragrance (AEG Steam Fragrance)

The AEG Steam Fragrance allows you to refresh even your delicate clothes, removing wrinkles and adding freshness with a gentle fragrance developed exclusively by **AEG**. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep your clothes looking and feeling new longer. You can even safely use the fragrance with Cashmere and Steam programmes - if they are available - for delicate fabrics like cashmere and wool. When treating smaller load reduce the fragrance dosage and the cycle duration: in only fifteen minutes, your clothes will regain that "just washed" feeling.

Read carefully the instructions supplied with the fragrance.

DO NOT:

- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
- Use the fragrance with different purposes than those here described.
- Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.



The fragrance is available on **AEG** web shop or by authorised dealer.

8. SETTINGS

8.1 Introduction



When pressing a key combination, **do not tilt** your fingers downwards. The sensors of the underneath buttons are sensitive and may interfere with your choice.

8.2 Acoustic signals

This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make a wrong selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).
- When a laundry overload is detected during ProSense phase (a double sound played one).


To **activate/deactivate** this option, hold down the DRY button until a beep or a double beep sounds.



If you deactivate this function, the acoustic signals stops playing at the end of the programme only.

8.3 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold down the Spin button until  **comes on/goes off** on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

8.4 Permanent Extra Rinse 3s

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

To **activate/deactivate** this option, hold the Stains/Prewash button pressed for 3 seconds until the indicator  **comes on/goes off** on the display.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/reset the programme.





This option increases the programme duration.

9. BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.

3. Make sure to fill the AutoDose tanks with liquid detergent  and fabric softener . Refer to "AutoDose basic setting" paragraph in "The AutoDose technology" chapter.
4. Pour 2 litres of water inside the drum. This action activates the drain system.
5. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)




Read this chapter carefully.

10.1 Introduction

Right detergent and fabric softener dosage takes better care of the laundry and ensuring good wash performances.

Too much detergent damages your clothes and too little doesn't ensure good wash performances.

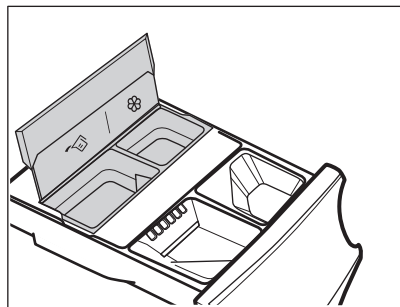

This appliance is equipped with an auto dosing system able to automatically provide the right detergent and fabric softener dosage to preserve the fabric integrity and colour brightness.





 AutoDose liquid detergent tank.

 AutoDose fabric softener tank.

The appliance is pre-set by the factory to suit most users habits.

Once started the programme, the appliance will automatically release the right amount of detergent and softener according to the real fabric load, if AutoDose is activated and the indicators  and/or  are visible on the display.



In some programmes, AutoDose is deactivated (the indicators  and/or  are not displayed and the display shows **OFF**) because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.



Further explanations on AutoDose and activation of advanced settings are available downloading the APP.


10.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments



When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (**OFF**) in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

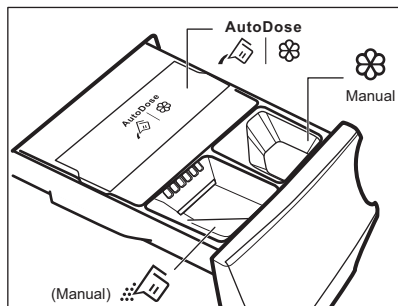

- | AutoDose tanks for **liquid detergent** and **fabric softener** .


WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

- Manual compartment for washing phase: **powder or liquid detergent.**



When using liquid detergent, make sure that the **special container for liquid detergent** is inserted. Refer to the "Manual filling the detergent and additives" paragraph in this chapter. The liquid detergent container is supplied inside the drum.

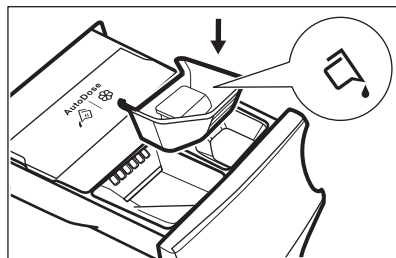

- Manual compartment for **liquid** additives (fabric softener, fabric conditioner, starch).
- **MAX** Maximum level for detergent/additives quantity.

10.3 AutoDose basic setting

The factory pre-set doses for a large load are **90 ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size.**

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph 'AutoDose configuration mode' how to change the basic setting, but before:

1. **Identify the water hardness level.**
Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard.
If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.
2. **Identify the customized detergent dosage.**


Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:

- Water hardness level (see the following table);
- Normal soil level;

- Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 10.0 kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.



As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

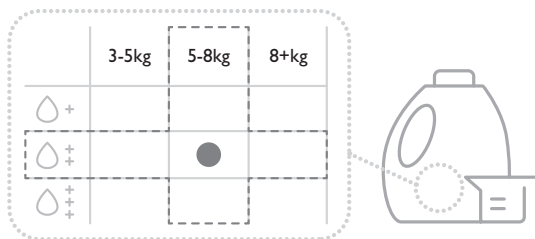

Water hardness levels

| Levels | Water hardness range | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | °f ¹⁾ | °d ²⁾ | °e ³⁾ | mmol/l | ppm |
| Soft | <15 | <8 | <10 | <1.4 | <140 |
| Medium ⁴⁾ | 15 - 25 | 8 - 14 | 0 - 17 | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hard | >25 | >14 | >17 | >2.5 | >250 |

1) French degrees

2) German degrees

3) English degrees



4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.


10.4 AutoDose configuration mode




Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings .

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. To enter in configuration mode, hold pressed the Temperature and the Spin


buttons simultaneously for a few seconds until **SEt** and the blinking detergent tank  and softener tank  indicators appear in the display. After 10 seconds without interacting with control panel the appliance exits the configuration mode.

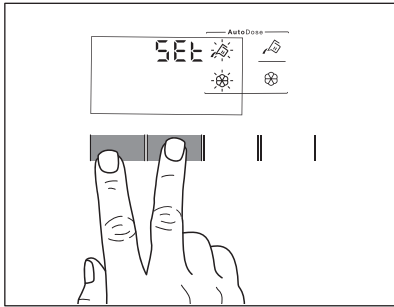

4. Touch related tank buttons to toggle function off and on. The display shows OFF when a tank is disabled or shows tank indicator when it is enabled.

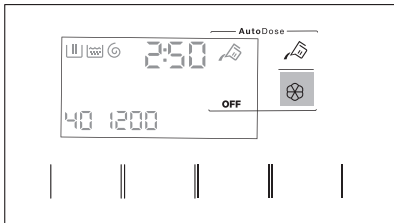

5. To set basic dosage touch related tank buttons until default dosage laundry product and two arrows on bottom of display appear. Touch the Temperature button repeatedly to decrease the dosage and the Spin button to increase it: minimum step is 1 ml (each single step) or 10 ml (when button is hold pressed).

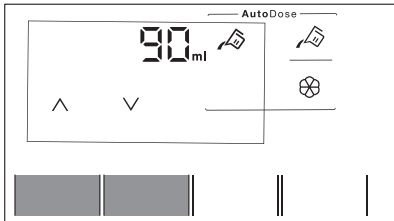

6. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen or hold pressed the Temperature and the Spin buttons again to exit immediately.

10.5 Filling the detergent and additives on AutoDose system




Please read "Detergents and other treatments" in "Hints and tips" chapter.




We recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

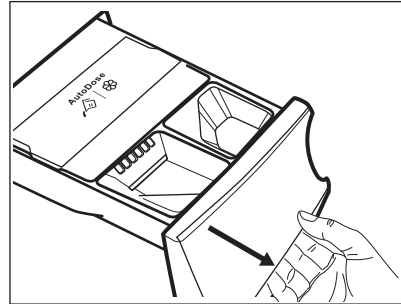


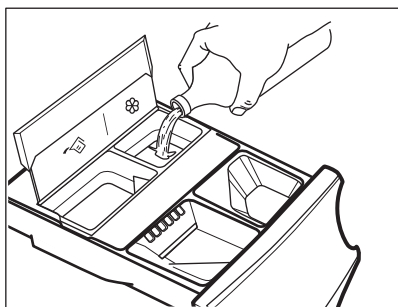
2. Lift up the AutoDose cover lid.

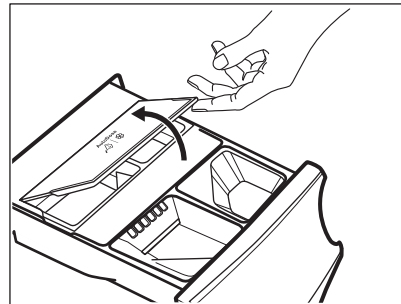


3. Gently pour only liquid detergent in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

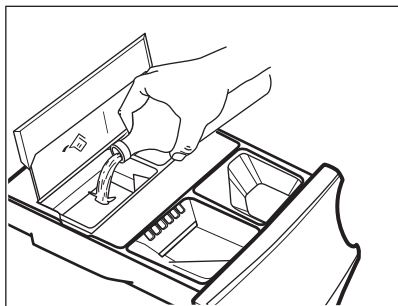


4. Gently pour only liquid softener in the AutoDose fabric softener tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.



5. Lower down the AutoDose cover lid.

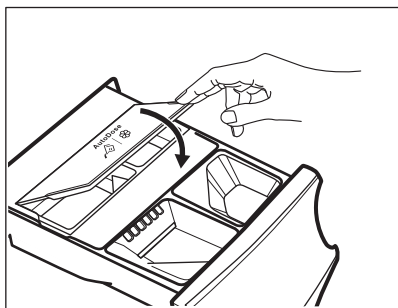

6. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

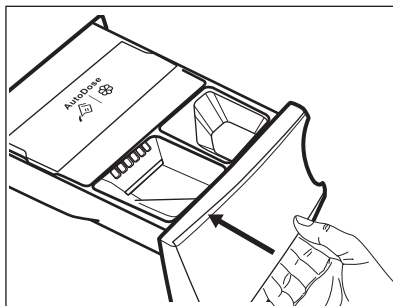

10.6 AutoDose low level indication



Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a compartment has reached low level, the set dosage for that compartment will be shown by the display for a few seconds each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.



If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.


CAUTION!


The tanks refill must be carried out with the same brand and type of detergent/fabric softener/additive used before, otherwise clean the tanks before refilling.


10.7 Switching from AutoDose to manual dosing


It is possible to disable AutoDose function for one or both tanks by pressing related button symbol.

Example:

- To switch Fabric Softener tank off, press the softener  button until the display shows **OFF**.

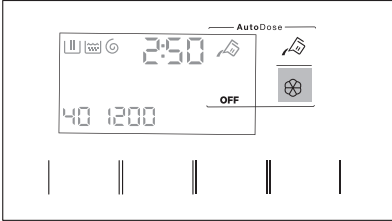

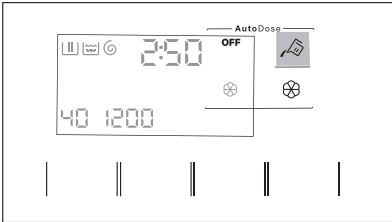


- If you need to use different detergent than ones present in AutoDose tanks, you could switch Detergent tank off by pressing the detergent  button until the display shows **OFF**.



10.8 Deactivating the AutoDose

If you want to use the machine **ONLY** manually, you can deactivate the Autodose functionality. Once you have entered the AutoDose configuration mode by a long press of Temperature and the Spin buttons:

1. Tap on the detergent  button or the softener  button until display shows **OFF**: the AutoDose is excluded completely for related tank or both.

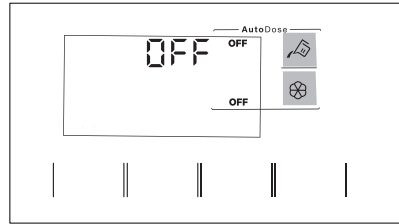

2. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen.


10.9 Manual filling the detergent and additives


You may need to use a different detergent or fabric softener than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.




Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

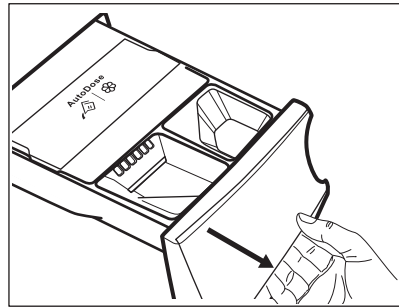


2. Put the powder detergent in the compartment . When using liquid detergent, refer to "Manual filling the liquid detergent".

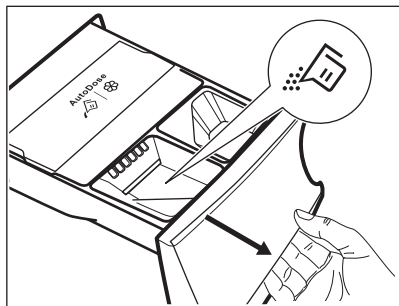


3. If desired, pour the fabric softener in the compartment  Manual .

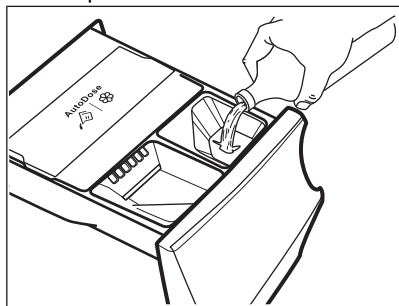


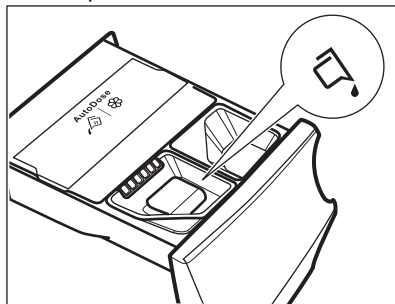
4. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

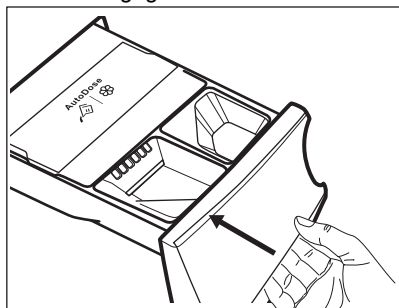


- Manual filling the liquid detergent
1. Insert the container for liquid detergent.

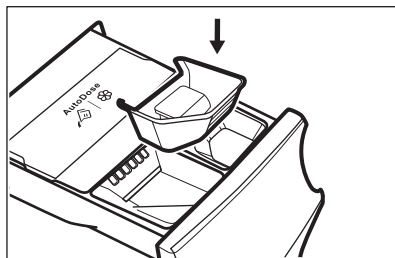

2. Pour the liquid detergent in the compartment .



3. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

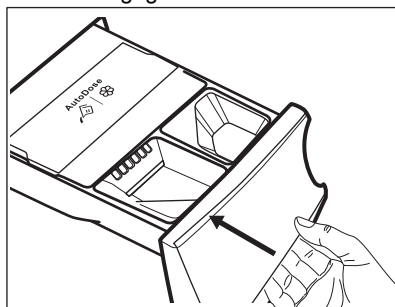

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is needed to clean the drawer as indicated in 'Care and Cleaning' chapter.

10.10 Drawer open indication


When a programme is running, the detergent drawer must always be closed.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pause  button, an error sound is generated and everything in

the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state.


This will happen even if the user turned AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pause  button.

11. PROGRAMMES

11.1 App app and additional hidden programmes

App app provides you with a **wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to App and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

You can also memorize any of the hidden cycles in the favourite programme  positions. To select the programme from the appliance directly refer to the "Favourite programmes" paragraph in "Dial and buttons" chapter.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

In the App you can find a complete description of each programme.


Sportswear
Daily Training
Down Jackets
Soccer/Rugby
Skiing Gear
Running Shoes





Bed Linen
Duvet
Towels
Pet Hair

Baby
Denim
Linen
Business Shirts
Steam Cashmere

Easy Iron
Anti-Allergy Vapour
1 Item Fast

11.2 Programme Chart

| Programme Default temperature Temperature range | Reference spin speed Spin speed range | Maximum load | Programme description |
|---|--|--------------|---|
| Eco 40-60 (Wash only mode) _1) 2) | 1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm | 10.0 kg | White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items. |
| Eco 40-60 + Cupboard dry level (Wash & Dry mode) _3) 2) | 1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm | 6.0 kg | |
| Eco 40-60 + Cupboard dry level (Dry only mode) | - | 6.0 kg | White cotton and fast-coloured cotton. |
| Cottons 40 °C 95 °C - Cold | 1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm | 10.0 kg | White cotton and coloured cotton. Normally, heavily and lightly soiled items. |
| Synthetics 30 °C 60 °C - Cold | 1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm | 4.0 kg | Synthetic items or mixed fabric items. Normally soiled items. |
| Delicates 30 °C 40 °C - Cold | 1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm | 2.0 kg | Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normally and lightly soiled items. |
|  Wool/Handwash 40 °C 40 °C - Cold | 1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm | 1.5 kg | Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ⁴⁾ . |

| Programme Default tempera- ture Temperature range | Reference spin speed Spin speed range | Maximum load | Programme description |
|--|--|-----------------|--|
|  Outdoor 30 °C 40 °C - Cold | 1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm | 2.0 kg | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  <p>Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser.</p> </div> <p>Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>By performing a combined wash and dry programme, the drying phase also acts as water repellent restorer. Make sure that the garment care label permits tumble drying.</p> </div> |
| Machine Clean 60 °C | 1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm | - | <p>Maintenance cycle with hot water to clean and freshen the drum and to remove residue that may cause odour. Before running this cycle, remove all items from the drum. Pour a cup of chlorine bleach or a washing machine cleaner in the washing phase compartment of the detergent dispenser. DO NOT use both together⁵⁾. If you set the DRY mode with this program, the appliance will perform a cycle to remove fluff inside the drum.</p> |
| Quick 20' Wash&Dry 60' 30 °C 40 °C - 30 °C | 1200 rpm | 1.0 kg | <p>Programme to treat up to 1 kg of mixed synthetic shirts load in 20 minutes only. Add a drying phase to have a complete wash&dry treatment in 60 minutes.</p> |
| MixLoad 30 °C 60 °C - 30 °C | 1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm | 5.0 kg | <p>Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.</p> |
|  Hygiene 60 °C | 1600 rpm 1600 rpm rpm - 400 rpm | 10.0 kg | <p>White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses⁶⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.</p> |

| Programme Default temperature Temperature range | Reference spin speed Spin speed range | Maximum load | Programme description |
|---|--|--------------|--|
| Rinse | 1600 rpm 1600 rpm rpm - 400 rpm | 10.0 kg | To rinse and spin the laundry. All fabrics , except woollens and very delicate fabrics. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. |
| Spin/Drain | 1600 rpm 1600 rpm rpm - 400 rpm | 10.0 kg | To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics. |

1) **According to Commission Regulation EU 2019/2023.** This programme at default temperature and spin speed, in washing only mode, with rated capacity 10.0 kg is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) The temperature of this programme is not visible and indicated, it is automatically set.

3) **According to Commission Regulation EU 2019/2023.** This programme at default temperature and spin speed, in washing and drying mode, with rated capacity 6.0 kg and with Cupboard dry level performs the wash and dry cycle able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle and, after drying phase, the laundry can be immediately stored in a cupboard.

4) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.











5) After the drum cleaning, run a further rinse cycle with empty drum and no detergent to remove any residue of bleach.




6) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme options compatibility

| Programme | Eco 40-60 | Cottons | Synthetics | Delicates | Wool/Handwash | Outdoor | Machine Clean | Quick 20' Wash&Dry 60' | MixLoad | Hygiene | Rinse | Spin/Drain |
|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|------------------------|---------|---------|-------|------------|
| Options | | | | | | | | | | | | |

AutoDose

| Programme | Eco 40-60 | Cottons | Synthetics | Delicates | Wool/Handwash  | Outdoor  | Machine Clean | Quick 20' Wash&Dry 60' | MixLoad | Hygiene  | Rinse | Spin/Drain |
|---|-----------------|---------|------------|-----------|--|--|---------------|------------------------|---------|--|-------|-----------------|
| Options | | | | | | | | | | | | |
|  AutoDose Detergent | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ | | |
|  AutoDose Fabric Softener | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Others | | | | | | | | | | | | |
| Spin (Spin reduction) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  Rinse Hold | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
|  Extra Silent | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| --- No Spin | | | | | | | | | | | | ■ ¹⁾ |
|  Stains ²⁾ | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | |
|  Prewash | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
|  3s Extra Rinse | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
| Auto Dry | ■ ³⁾ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | | |
| Time Dry | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| Time Save ⁴⁾ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| STEAM ⁵⁾ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | |

| Programme | Eco 40-60 | Cottons | Synthetics | Delicates | Wool/Handwash | Outdoor | Machine Clean | Quick 20' Wash&Dry 60' | MixLoad | Hygiene | Rinse | Spin/Drain |
|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|---|---------------|------------------------|---------|---|-------|------------|
| Options | | | | |  |  | | | |  | | |
| Finish In | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

- 1) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.
- 2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.
- 3) Not selectable with Iron Dry level.
- 4) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.
- 5) The steam phase duration can be reduced by means of the Time Save button.

▲ = Only Cupboard dry level is available.

Suitable detergents for each programme

| Programme | Universal powder ¹⁾ | Liquid Univer- sal | Liquid for col- oureds | Delicates woollens | Special |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Cottons | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Synthetics | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Delicates | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Wool/Handwash | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Quick 20' Wash&Dry 60' | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| MixLoad | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Hygiene | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

11.3 Woolmark Premium Wool Care - Blue



- The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of



wool garments labelled as “hand wash” provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1230.


- The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled “hand wash” provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this washing machine. M1224.

11.4 Automatic drying



Initial cycle times for programmes with Auto Dry option are only estimates, the actual drying time may slightly differ from the time displayed.

| Dryness Level | Type of fabric | Load |
|---|--|--------------|
|  Extra Dry For towelling materials | Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc) | up to 6.0 kg |
|  Cupboard Dry For items to be stored | Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc) | up to 6.0 kg |
| | Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen) | up to 4.0 kg |
| | Delicate fabrics (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics) | up to 2.0 kg |
| | Wool items (woollen jumpers) | up to 1.0 kg |
| | Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets) | up to 2.0 kg |

| Dryness Level | Type of fabric | Load |
|---|--|--------------|
|  Iron Dry Suitable for ironing | Cottons and Linen (sheets, tablecloths, shirts, etc) | up to 6.0 kg |
| | | |

11.5 Timed drying

| Dryness Level | Type of fabric | Load (kg) Spin speed (rpm) | Suggested duration (mins) |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|
| Extra Dry For towelling materials | Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc) | 6.0 1600 | 245 - 265 |
| | | 4.0 1600 | 165 - 185 |
| | | 2.0 1600 | 125 - 135 |
| Cupboard Dry For items to be stored | Cottons and Linen (bathrobes, bath towels, etc) | 6.0 1600 | 235 - 255 |
| | | 4.0 1600 | 155 - 175 |
| | | 2.0 1600 | 115 - 125 |
| | Synthetics and mixed fabrics (jumpers, blouses, underwear, household and bed linen) | 4.0 1200 | 135 - 145 |
| | | 1.0 1200 | 40 - 50 |
| | Delicates (acrylics, viscose and delicate mixed fabrics) | 2.0 1200 | 140 - 160 |
| | | 1.0 1200 | 70 - 80 |
| | Wool (woollen jumpers) | 1.0 1200 | 110 - 130 |
| | Outdoor sporting garments (outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets) | 2.0 1200 | 140 - 160 |
| | | 1.0 1200 | 70 - 80 |
| Iron Dry Suitable for ironing | Cottons and Linen (sheets, tablecloths, shirts, etc) | 6.0 1600 | 170 - 190 |
| | | 4.0 1600 | 105 - 125 |

| Dryness Level | Type of fabric | Load (kg) Spin speed (rpm) | Suggested duration (mins) |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | 2.0 1600 | 75 - 85 |

12. 📶 WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.


To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

| | |
|------------|--|
| Frequency | 2.412 - 2.472 GHz for Europe-an market |
| Protocol | IEEE 802.11b/g/n |
| Max Power | <20 dBm |
| Encryption | WPA, WPA2, WPA3 |

12.1 QR code on rating plate

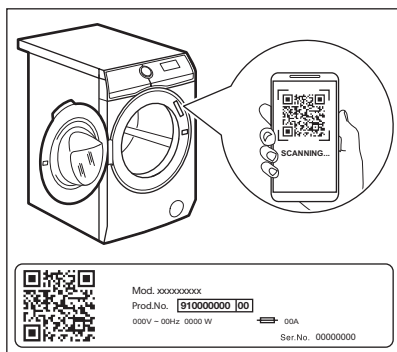

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

12.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.

It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.


Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an

account, create a new one following the instructions in the App.

4. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

12.3 Configuring the appliance wireless connection


1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Finish In and the Auto Dry buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds. Release the buttons. **On** appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking.

The wireless module begins starting up.




Make sure that you APP is ready for connection.


4. After about 10 seconds, **AP** (Access Point) appears on the display.

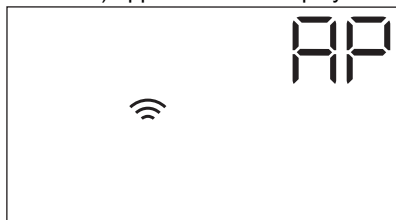

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Finish In and the Auto Dry buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons. **OFF** appears on the display for 5 seconds.




If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Finish In and the Auto Dry buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal: **---** appears on the display for a few seconds.



12.4 Remote Start


The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.







The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause  button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely. This function is deactivated when door is open.

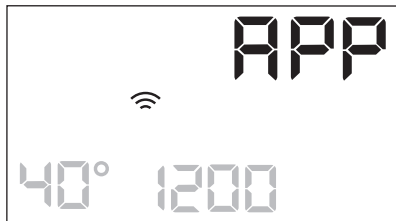When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:



1. Touch the Remote Start  button and the indicator  blinks on the display for a few seconds.





2. Touch the Start/Pause  button to activate the Remote Start before the indicator  stops blinking.

The indicators  and  appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.



When touching the Start/Pause  button after the indicator  stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.


To remove the Remote Start, tap on the Remote Start  button and confirm by pressing the Start/Pause  button.

12.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.


The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

12.6 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function is available in the App.

This function keeps the appliance connected to the network even when the appliance is turned off.

The indicator  goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the On/Off button or through the App.



The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption.

13. DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

13.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.

A short tune sounds. The appliance automatically proposes a default programme. The relevant indicator illuminates.

The display shows the default programme, Eco 40-60, cycle duration, the maximum load (for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the indicators of the phases making up the programme.


13.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.

- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.

- Close the door firmly.

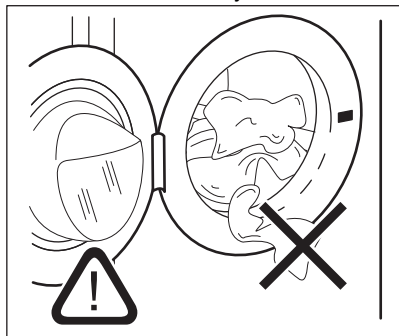

⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.
- Washing heavily oiled, greasy stains could cause damage rubber parts of the appliance.

13.3 Using detergent and other treatments

If both **AutoDose tanks are enabled** in the set programme, detergent and fabric softener are automatically loaded.

If **one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF)** in the set programme, proceed by manually filling the product in the proper compartment.

13.4 Setting a programme



If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on. The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Start/Pause ▷|| button flashes.

The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.



In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

13.5 Starting a programme

⚠ WARNING!

Make sure that the detergent dispenser is firmly closed, otherwise programme won't start.

Touch the Start/Pause ▷|| button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on.


The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator .



The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

13.6 Starting a programme with the Finish In option

1. Touch this repeatedly until the display shows the desired time within the programme should end. The indicator comes on.
2. Touch the Start/Pause  button. The drum starts rotating to perform the ProSense estimation, if foreseen in the selected programme.
3. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending at the time set through this option.

To change or cancel this option:


1. Switch the appliance off by means of the On/Off button.
2. Switch the appliance on again.
3. Set the programme again.

13.7 The ProSense load detection


ProSense




The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After setting a washing programme, the **ProSense**  icon lights up on the display if the programme supports it.

After touching the Start/Pause  button, the ProSense starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds: the indicator  flashes, the bars under the **ProSense** icon move back and forth and the drum rotates shortly.
2. When the drum stops rotating, the display shows the new programme duration, that could increase or decrease, adjusted


accordingly the load detected, the number of bars indicates the load in quarter (from 1 to 4, 4 bars in case of overload), the maximum declared load indicator comes on again. After further 30 seconds, the water filling starts.



In case of **in case of drum overload**, the maximum declared load indicator

comes on again with the **MAX** indicator blinking. In this case, during these 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments.

Once removed the exceeding

garments, touch the Start/Pause  button to start the programme again.

The ProSense phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it will be not possible to guarantee the best washing results.



About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.



The ProSense detection is carried out with complete washing programmes only (no skipping phase selected).



The ProSense is not available with some programmes, such as Wool/Handwash, programmes with short cycles and without washing phase.


13.8 Programme phase indicators


When the programme starts the indicator of the running phase flashes and the other phase indicators are steady on.

E.g. the washing or pre wash phase is

running: 



When the phase ends the relevant indicator stops flashing and is steady on. The next phase indicator starts flashing.

E.g. the rinse phase is running: 

If you select the STEAM the steam phase indicator  come on.

13.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause  button. The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause  button again. The washing programme continues.

13.10 Cancelling a running programme

1. Press the On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the On/Off button again to activate the appliance.

Now, you can set a new washing programme.




If the ProSense phase is already carried out and the water filling is already started, the new programme starts **without repeating the ProSense phase**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.



13.11 Opening the door - Adding garments

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked.





If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum still rotates you cannot open the door.

You can easily open the door for adding or removing some items when the icon  is lighted on.


1. Touch the Start/Pause  button. In the display the related door lock indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pause  button.


The programme or the delay start continues.


When the icon  goes off, the door can be opened when the programme is complete. You may also set a spinning or draining programme/option and than press Start/Pause  button. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App.

13.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active).

In the display all washing phase indicators become steady and the time area shows .

The indicator of the Start/Pause  button goes off.

The door unlocks and the indicator  goes off.

MAX flashes at the end of the programme in case of overloaded drum.

1. Press the On/Off button to deactivate the appliance. After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.














When you activate the appliance again, it proposes Eco 40-60 as default programme. Turn the programme dial to set a new cycle.


2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.
5. Close the water tap.

13.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The display shows the indicator , the option indicator  or  and the door locked indicator . The indicator of the running phase  flashes.
 - The drum still turns at regular intervals to prevent the creases in the laundry.
 - The door stays locked.
 - You must drain the water to open the door:
1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
 2. Touch the  button:
 - If you have set , the appliance drains the water and spins.
 - If you have set , the appliance only drains the water.

The option indicator  or  goes off, while the indicator  flashes and then goes off.

3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.


4. Press the On/Off button a few seconds to deactivate the appliance.



In any case, the appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

13.14 Stand-by option


The Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch the Start/Pause  button.
Press the On/Off button to activate the appliance again.
- After 5 minutes from the end of the washing programme.
Press the On/Off button to activate the appliance again.
The appliance proposes Eco 40-60 as default programme.
Turn the programme dial to set a new cycle.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.



If the Wi-Fi Always On function is active, only the indicator  goes on and off intermittently.

14. DAILY USE - WASHING & DRYING

WARNING!

Refer to Safety chapters.



This appliance is an automatic washer dryer.

14.1 NON-STOP programme - Washing and drying mode





Not all programmes are compatible with drying mode.

In some washing programmes, you can combine WASH and DRY mode for running a complete wash&dry programme. Proceed as follows:

1. Press the On/Off button for some seconds to activate the appliance.
2. Load the laundry one item at a time.
3. Put the detergent and the additives in the appropriate compartment.
4. Turn the programme dial to the washing programme. The display shows the default temperature and spin. If necessary, change them according to your laundry. The display also shows the maximum recommended load for washing phase.
5. Set the desired options, if there are available.
6. Touch the DRY mode button once to activate also the drying function. The leds of the WASH and DRY indicators come



on. The indicators  and  appear in the display. The display also shows the maximum recommended load for a washing and drying programme (e.g. 6.0 kg for cottons).






When drying a large laundry load, make sure that the garments are not rolled up and that are uniformly distributed in the drum.

14.2 Washing and Drying - Automatic levels










The default level is the cupboard dry



 =  =  one. In some programmes you can change the drying level.

1. Tap on the Auto Dry button repeatedly until the display shows the required


dryness level. The indicators in the display illuminate accordingly:


- a.  =  =  **Iron dry**: for cotton items;
- b.  =  =  **Cupboard dry**: for cotton and synthetic items;
- c.  =  =  **Extra dry**: for cotton items.

The time value on the display is the duration of both cycles washing and drying.



To have a good drying by using less energy and in a shorter time, the appliance does not let you set a too low spin speed for the items to be washed and dried.


2. Touch the Start/Pause  button to start the programme. The ProSense estimation starts.


In the display the door locked  indicator goes on, the indicator of the running phase starts flashing.


The display also shows the remaining programme time.

14.3 Washing and Timed Drying

You can also exclude the automatic drying mode, and choose a drying time manually:




1. Tap on the Time Dry button repeatedly to set the desired time value (see the "Timed drying" table in the "Programmes" chapter). The Auto Dry I indicator goes off and the indicator  comes on. The minimum timed drying is 10 minutes. Each time you tap on this button the time value increases by 5 minutes. The display shows the set new time value.

2. Touch the Start/Pause  button to start the programme. The ProSense estimation starts.

In the display the door locked  indicator comes on and the indicator of the running phase starts flashing.

The display also shows the remaining programme time.

14.4 At the end of the drying programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signals operate (if they are active).
- In the display  comes on.
- The led of the Start/Pause  button goes off. The door locked  goes off
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance.



After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically.

1. Remove the laundry from the appliance.
2. Make sure that the drum is empty.



After drying phase, clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.

15. DAILY USE - DRYING ONLY

WARNING!

Refer to Safety chapters.




This appliance is an automatic washer dryer.

15.1 Preparation to drying

1. Press the On/Off button for some seconds to activate the appliance.



With a drying-only programme the display does not show the maximum load and the ProSense estimation is deactivated.

2. Load the laundry one item at a time.
3. Turn the programme dial to the programme suitable for the items to dry.
4. Tap on the DRY button twice to exclude washing and perform drying only. The led of DRY button is on. The indicators 



and  appear in the display.





When drying a big amount of laundry, to have good drying performances, make sure that the laundry itself is not rolled up and that is uniformly distributed in the drum.

15.2 Drying - Automatic levels

The default level is the cupboard dry



 =  = one. In some programmes you can change the drying level.

1. Tap on the Auto Dry button repeatedly until the display shows the required dryness level. The indicators in the display illuminate accordingly:



a.  =  = **Iron dry**: for cotton items;



b.  =  = **Cupboard dry**: for cotton and synthetic items;





c.  =  = **Extra dry**: for cotton items.

The time value on the display is the duration of both cycles washing and drying.



To have a good drying by using less energy and in a shorter time, the appliance does not let you set a too low spin speed for the items to be washed and dried.


2. Touch the Start/Pause  button to start the programme.

In the display the door locked  indicator goes on, the indicator of the running phase starts flashing.


The display also shows the remaining programme time.


15.3 Timed Drying

You can also exclude the automatic drying mode, and choose a drying time manually:

1. Tap on the Time Dry button repeatedly to set the desired time value (see the "Timed drying" table in the "Programmes" chapter). The Auto Dry I indicator goes off and the indicator  comes on.




The minimum timed drying is 10 minutes. Each time you tap on this button the time value increases by 5 minutes. The display shows the set new time value.

2. Touch the Start/Pause  button to start the programme.

In the display the door locked  indicator comes on and the indicator of the running phase starts flashing.

The display also shows the remaining programme time.

15.4 At the end of the drying programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signals operate (if they are active).
- In the display  comes on.
- The led of the Start/Pause  button goes off. The door locked  goes off
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance.



After some minutes from the end of the programme, the energy saving function deactivates the appliance automatically.

1. Remove the laundry from the appliance.
2. Make sure that the drum is empty.



After drying phase, clean the drum, the seal and the inside of the door with a wet cloth.

16. FLUFF IN THE FABRICS

During the washing and/or drying phase, some types of fabric, (sponge, wool, sweatshirt) could release fluff.

The released fluff could stick to the fabrics during the next cycle.


This inconvenient increases with technical fabrics.

To prevent the fluff in your laundry:

- Do not wash dark fabrics after you washed and dried light coloured fabrics (hand towel, wool, sweatshirt) and the contrary.
- Dry this type of fabrics at open air when they are washed the first time.

- Clean the drain filter.
- After the drying phase, clean the empty drum, the gasket and the door with a wet cloth.

To remove the fluff inside the drum, proceed as follows:

- Empty the drum.
- Clean the drum, the gasket and the door with a wet cloth.
- Set the Machine Clean programme and the DRY mode .
- Touch the Start/Pause  button to start the programme.

17. HINTS AND TIPS


WARNING!

Refer to Safety chapters.


17.1 The laundry load

- Divide the laundry into: white, coloured, synthetics, delicates and wool.

- Follow the washing instructions on the laundry care labels.
- Do not wash white and coloured items together.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first couple of times.
- Turn multilayered fabrics, wool and items with printed illustrations inside out.
- Pre-treat stubborn stains.
- Wash stubborn stains with a special detergent.
- Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- A very small load can cause balance problems with the spin phase leading to excessive vibration. If this occurs:
 - a. interrupt the programme and open the door (refer to "Daily Use" chapter);
 - b. manually redistribute the load so that the items are spaced evenly around the tub;
 - c. press the Start/Pause button. The spin phase continues.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts, cords, shoelaces, ribbons and any other loose elements.
- Do not wash laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, shoelaces, ribbons, etc.).

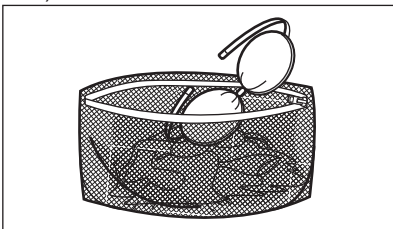

- Empty pockets and unfold the items.

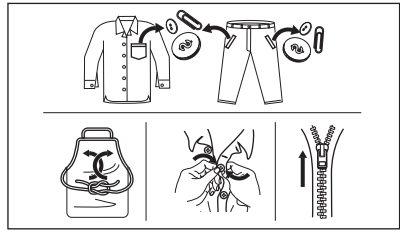

17.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you pre-treat these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

Do not spray stain remover on garments near the appliance as it is corrosive to the plastic parts.



17.3 Detergent type and quantity

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment:

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents) , preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.

- The choice and quantity of detergent will depend on: type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc), the colour of clothes, size of the load, degree of soiling, wash temperature, time and hardness of the water used.
- Follow the instructions that you find on packaging of the detergents or other treatments without exceeding the indicated maximum level (**MAX**).
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the programme duration has been reduced by the Time Manager button.
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations .

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

17.4 Savings tips

To save water, energy and detergent we recommend that you follow these tips:

- **Normally soiled laundry** may be washed **without prewash** in order to save detergent, water and time.
- Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programmes helps to reduce energy and water consumption**.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- To use the correct quantity of detergent, refer to the quantity suggested by the detergent producer and check the water hardness of your domestic system. Refer to 'Water hardness'.

- Set the **maximum possible spin speed** for the selected programme in order to save energy during drying.
- Preferably, use short cycles at lower temperatures.

17.5 Water hardness

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener additive for washing machines.

In areas where the water is soft it is not necessary to use a water softener.

To find out the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of water softener. Follow the instructions that you find on the packaging of the product.

17.6 Prepare the drying cycle

- Open the water tap.
- Check if the drain hose is connected properly. Refer to installation chapter for more information.
- For the maximum laundry load of the drying programmes, refer to the drying programmes table.

17.7 Items not suitable for drying




Do not set a drying programme for this laundry:

- Synthetic curtains.
- Pieces of clothing with metal inserts.
- Nylon stockings.
- Quilts.
- Bed covers.
- Duvets.
- Anoraks.
- Sleeping bags.
- Fabrics with residue of hair sprays, nail solvents or similar.
- Garments with foam-rubber or materials similar to foam-rubber.

17.8 Garment labels

When you dry the laundry, obey the indications on the labels of the manufacturers:

-  = The item can be tumble dried

-  = The drying cycle is at high temperature
-  = The drying cycle is at reduced temperature
-  = The item can not be tumble dried.

17.9 Drying cycle duration

The drying time can change depending on:

- speed of the last spin
- dryness level
- type of laundry
- weight of the load

17.10 Additional drying

If, at the end of the drying programme, the laundry is still damp, set a short drying cycle again.

WARNING!

To avoid creasing and shrinkage do not overdry the laundry.

17.11 General Tips

Refer to the «Timed drying» table to find the **average** drying times.

Experience will help you to dry the laundry better. Take note of the duration of the cycles done before.

To avoid the static charge at the end of the drying cycle:

1. Use fabric conditioner in the washing cycle.
2. Use special fabric conditioner for tumble dryers.
3. Do not pour any detergent or softener before a drying cycle.
4. Do not dry rough and smooth textiles together, to avoid scorching on smooth garments.
5. Remove all objects from garment pockets, especially melting objects.

When the drying programme is completed remove the laundry in a short time.

18. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

18.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Descaling | Twice a year |
| Maintenance wash | Once a month |
| Clean door seal | Every two months |
| Clean drum | Every two months |
| Remove fluff inside the drum | Twice a month ¹⁾ |

| | |
|--|--------------|
| Clean detergent dispenser and AutoDose tanks | Twice a year |
|--|--------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Clean drain pump filter | Twice a year |
|-------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Clean the inlet hose and the valve filter | Twice a year |
|---|--------------|

1) Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

The following paragraphs explain how you should clean each part.

18.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle. Refer to "The laundry load" in "Hints and tips".

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and

"Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

18.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.

CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

18.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

Regularly examine the drum to check for limescale.

The regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

18.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.


To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.

2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
3. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme.

18.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

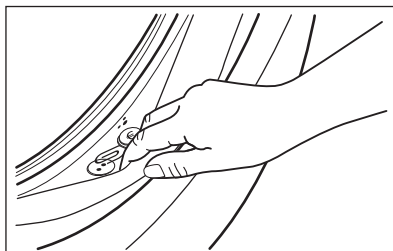

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

18.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.
Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.

18.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks

⚠ CAUTION!


If you change detergent type as brand, concentration, and thickness, then it is suggested to clean the detergent drawer.





Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.

To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser and/or clotted liquid additives in the AutoDose tanks, **once in a while carry out the following cleaning procedure:**



1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

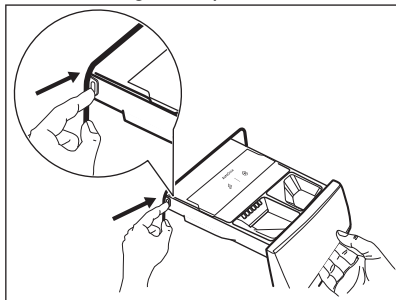


2. Remove the insert for the softener and, if inserted, the container for liquid detergent.

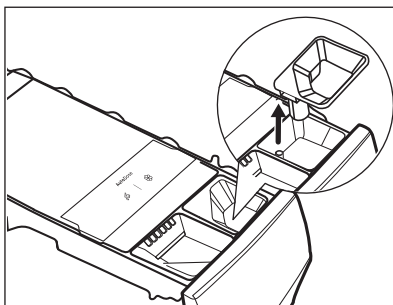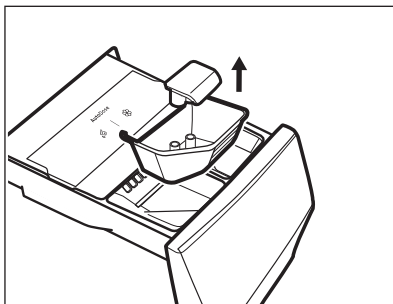


3. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

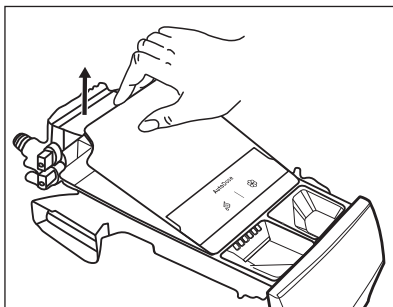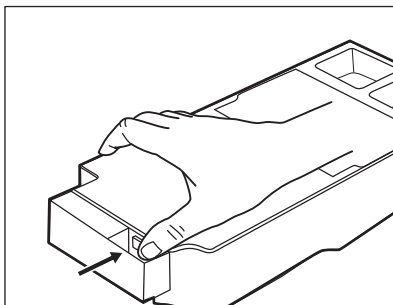

4. To remove any detergent residue or if you place a wrong additives in the tanks, empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

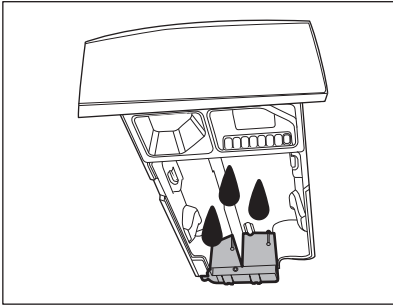


5. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it with a damp cloth.

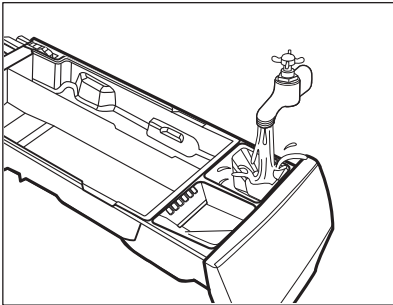


⚠ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture.

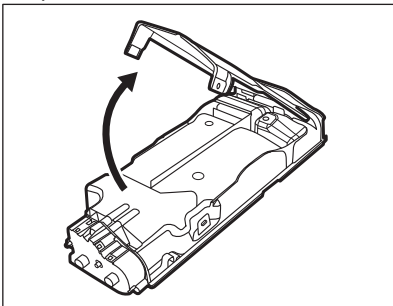


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyer. Use only soft damp clothes.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

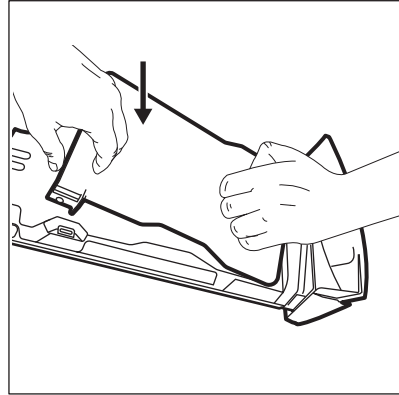


⚠ CAUTION!

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

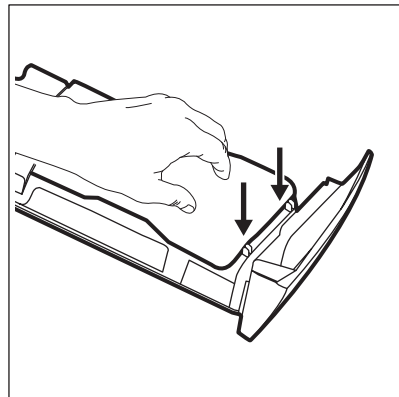


⚠ WARNING!

Do not clean with any sharp and metal brushes or any tools, pumps or sensors allocated on the back of the detergent drawer. If necessary, use only soft damp clothes.

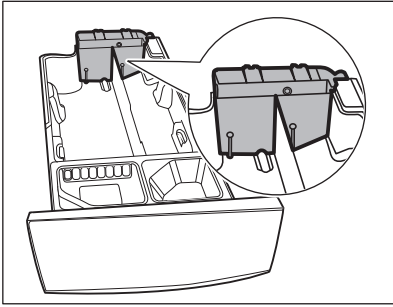


⚠ WARNING!

If some residues remain on the back area of tanks, soak detergent drawer in a warm water. Do not use tools to clean it. Before soaking, remove the handle by pressing red button and slide the handle as indicated in the picture.

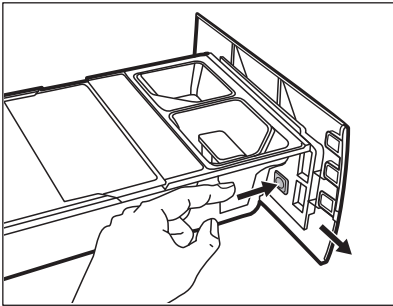


9. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

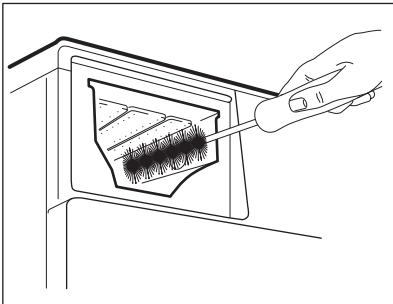

10. Reassembly the drawer as follows:
- Place the handle if was disassembled.

- Place the bottom cover and press till "click" sound.
- Place the top cover on the tanks compartment and press till "click" sound.
- Replace components on manual compartment.

11. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

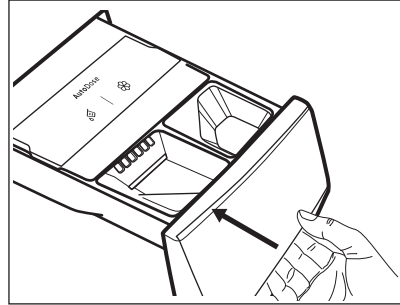

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

18.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E2 1**.


⚠ WARNING!

- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down


Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.


1. Open the pump cover.

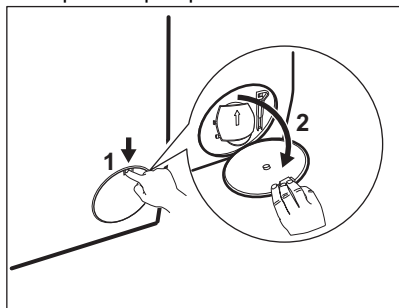


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

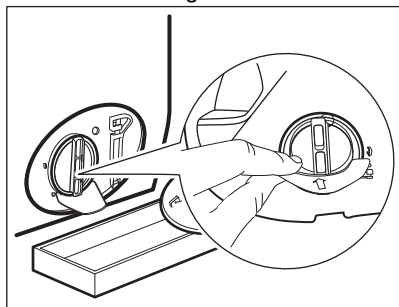


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

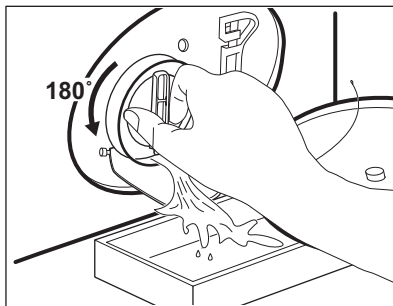


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

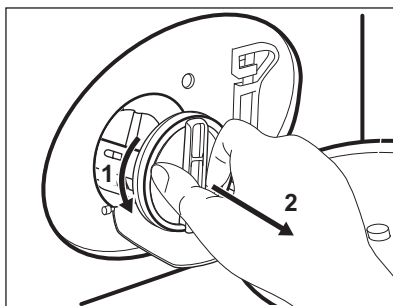


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

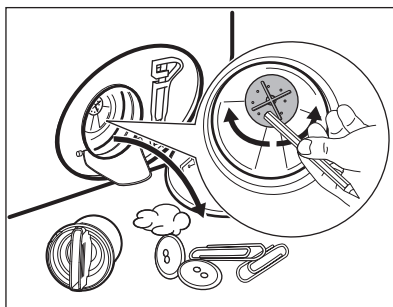


10. Clean the filter under the water tap.

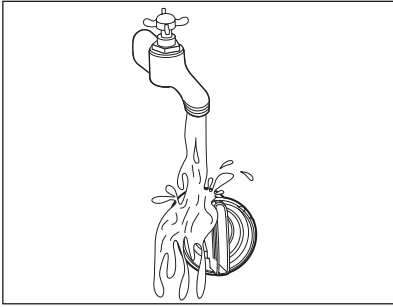

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

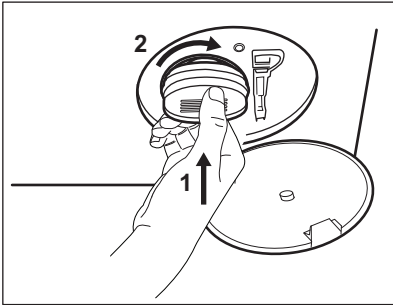

12. Close the pump cover.

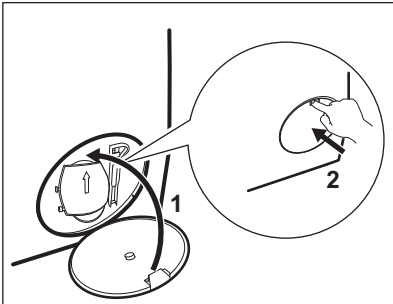


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


18.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve occasionally to remove any deposit, collected over the time:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

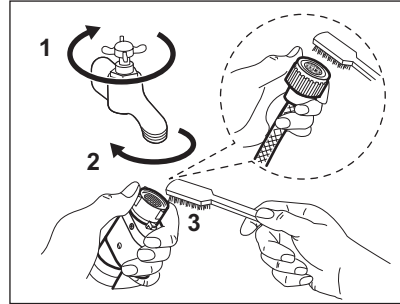


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

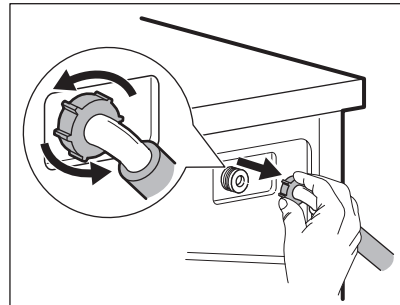

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

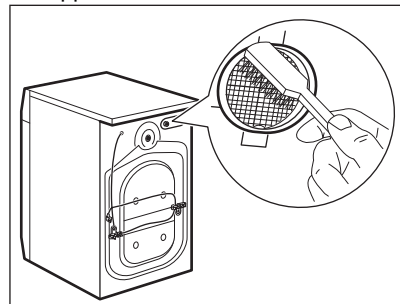

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

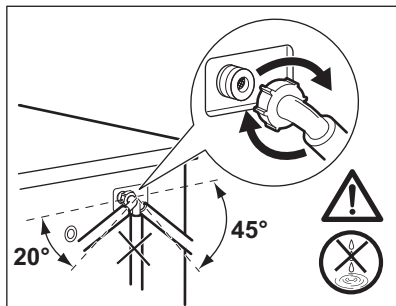

18.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

18.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

19. TROUBLESHOOTING

WARNING!


Refer to Safety chapters.

19.1 Alarm Codes and Possible failures


The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).


WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/Pause  button may flash continuously:



If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause button until the indicator  stops flashing (see the picture below).

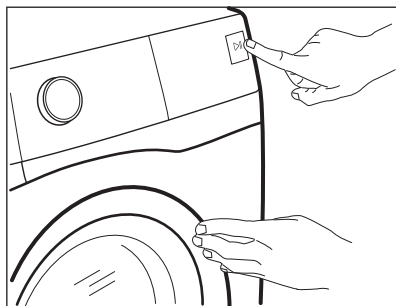

| Problem | Possible solution |
|---|---|
| <p>E11 The appliance does not fill with water properly.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'. |
| <p>E21 The appliance does not drain the water.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub. |
| <p>E41 The appliance door is open or not closed correctly.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the door is properly closed. |
| <p>E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre. |

EH1: Frequency of power supply is out of range.

EH2: Supply voltage is too high.

EH3: Supply voltage is too low.


EF3



The anti-flood device is on.

- Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.
-

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

| Problem | Possible solution |
|---|---|
| The programme does not start. | <ul style="list-style-type: none">• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.• Make sure that the appliance door is closed.• Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box.• Make sure that the Start/Pause  has been touched.• If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.• Make sure that the detergent dispenser is firmly closed.• Deactivate the Child Lock function if it is on.• Check the position of the knob on the selected programme. |
| The appliance fills with water and drains immediately. | <ul style="list-style-type: none">• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction". |
| The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual. | <ul style="list-style-type: none">• Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'.• Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning".• Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems. |
| There is water on the floor. | <ul style="list-style-type: none">• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages.• Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages.• Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it. |
| You cannot open the appliance door. | <ul style="list-style-type: none">• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected.• Make sure that the washing programme is finished.• Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App.• Make sure that the appliance receives electrical power.• This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre.• If you need to open the door, please read carefully "Emergency door opening".• Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it. |

| Problem | Possible solution |
|---|--|
| The display does not show the wireless indicator  . | <ul style="list-style-type: none"> • Check the wireless signal. • Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network. |
| The App cannot connect to the appliance. | <ul style="list-style-type: none"> • Check the wireless signal. • Check if your smart device is connected to the wireless network. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. • The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed. |
| The App cannot frequently connect to the appliance. | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. • Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time. |
| The display shows  . All buttons are inactive, except the the On/Off . | <ul style="list-style-type: none"> • The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again. |
| The appliance makes an unusual noise and vibrates. | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small. |
| The programme duration increases or decreases during programme execution. | <ul style="list-style-type: none"> • The ProSense System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense System load detection" in "Daily Use" chapter. |
| The washing results are not satisfactory. | <ul style="list-style-type: none"> • Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load. • When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. • Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different brand and type of detergent, fabric softener or other additives. |

| Problem | Possible solution |
|--|---|
| Too much foam in the drum during the washing cycle. | <ul style="list-style-type: none"> • Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. |
| The detergent/fabric softener level does not decrease in the AutoDose tanks after washing. | <ul style="list-style-type: none"> • This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so evident. |
| The appliance does not dry or does not dry correctly. | <ul style="list-style-type: none"> • Turn the water tap on. • Make sure the drain filter is not clogged. • Reduce the laundry load. • Make sure you have set the correct cycle. if necessary, set again a short drying time. |
| The laundry is full of different colours fluff. | <p>The fabrics washed in the previous cycle released fluff of a different colour:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The drying phase helps to eliminate some fluff. • Clean the clothes with a fluff remover. <p>In case of an excessive amount of fluff in the drum refer to "Fluff in the fabrics" paragraph for more details.</p> |

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

19.2 Emergency door opening

In case of power failure or functioning failure the appliance door remains locked. The washing programme continues when the power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is possible to open it using the emergency unlock function.

Before opening the door:

CAUTION!

Risk of burns! Make sure that the water temperature is not too high and the laundry is not hot. If necessary, wait until they cool down.

CAUTION!


Risk of injury! Make sure that the drum is not rotating. If necessary, wait until the drum stops rotating.



Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary, proceed with an emergency drain (refer to «Emergency drain» in «Care and cleaning» chapter).

To open the door, proceed as follows:

1. Press the On/Off button to switch the appliance off.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Open the filter flap.
4. Pull the emergency unlock trigger downward once. Pull it downward once again, keep it tensed and, in the meanwhile, open the appliance door.

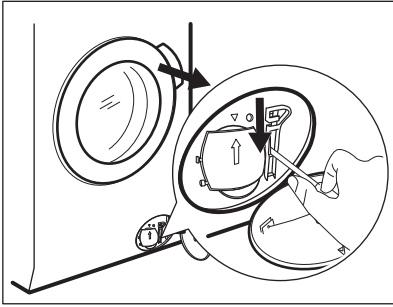

5. Take out the laundry and then close the appliance door.
6. Close the filter flap.

20. CONSUMPTION VALUES

20.1 Introduction



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

20.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Washing only

| Eco 40-60 programme | kg | kWh | Litres | hh:mm | % 1) | °C | rpm ²⁾ |
|---------------------|------|-------|--------|-------|---------|------|-------------------|
| Full load | 10.0 | 0.900 | 61.0 | 03:55 | 52.00 | 37.0 | 1551 |
| Half load | 5.0 | 0.605 | 47.0 | 02:50 | 52.00 | 33.0 | 1551 |
| Quarter load | 2.5 | 0.200 | 38.0 | 02:30 | 54.00 | 23.0 | 1551 |

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Wash and dry cycle

| Eco 40-60 programme and Cup-board dry level | kg | kWh | Litres | hh:mm | % 1) | °C | rpm ²⁾ |
|---|-----|-------|--------|-------|---------|------|-------------------|
| Full load | 6.0 | 3.795 | 87.0 | 07:45 | 0.00 | 27.0 | 1551 |
| Half load | 3.0 | 1.980 | 58.0 | 05:00 | 0.00 | 25.0 | 1551 |

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

| Off (W) | Stand-by (W) | Delay start (W) | Networked standby (W) |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 0.50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 ¹⁾ |

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

20.3 Common programmes - Washing only



These values are indicative only.

| Programme | kg | kWh | Litres | hh:mm | % 1) | °C | rpm ²⁾ |
|---------------------------------|------|-------|--------|-------|---------|------|-------------------|
| Cottons ³⁾ 95°C | 10.0 | 2.900 | 90.0 | 04:05 | 44.0 | 85.0 | 1600 |
| Cottons 60°C | 10.0 | 1.700 | 85.0 | 03:50 | 44.0 | 55.0 | 1600 |
| Cottons ⁴⁾ 20°C | 10.0 | 0.350 | 85.0 | 03:00 | 44.0 | 20.0 | 1600 |
| Synthetics 40°C | 4.0 | 0.800 | 55.0 | 02:15 | 35.0 | 40.0 | 1200 |
| Delicates ⁵⁾ 30°C | 2.0 | 0.400 | 60.0 | 01:05 | 35.0 | 30.0 | 1200 |

| Programme | kg | kWh | Litres | hh:mm | % 1) | °C | rpm ²⁾ |
|--------------|-----|-------|--------|-------|---------|------|-------------------|
| Wool 30°C | 1.5 | 0.300 | 65.0 | 01:05 | 30.0 | 30.0 | 1200 |

- 1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
- 2) Reference indicator of the spin speed.
- 3) Suitable for washing heavily soiled textiles.
- 4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.
- 5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

20.4 Common programmes - Wash and dry




These values are indicative only.

| Programme | kg | kWh | Litres | hh:mm | % 1) | °C | rpm ²⁾ |
|--------------------|-----|-------|--------|-------|---------|------|-------------------|
| Synthetics 40°C | 4.0 | 2.800 | 85.0 | 05:00 | 1.00 | 40.0 | 1200 |

- 1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
- 2) Reference indicator of the spin speed.


21. QUICK GUIDE

21.1 Daily use

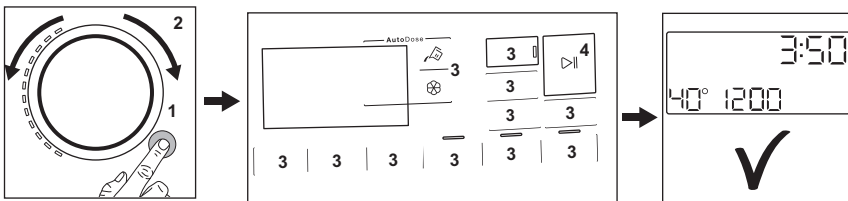

- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance on (1).
- Turn the programme dial to set the desired programme (2).
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons (3).


- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- When using AutoDose tanks**, the detergent and fabric softener are uploaded automatically. Make sure that tanks are not empty.
When using manual compartments, pour the detergent and other treatments in the proper compartment.

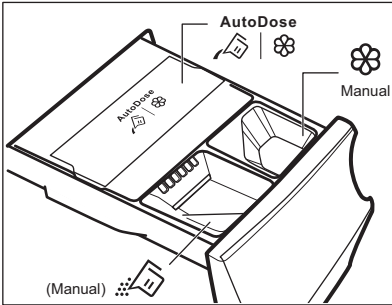

i When using a liquid detergent in manual compartment, insert the container for liquid detergent.

- To start the programme, touch the **Start/Pause** button (4).
- The appliance starts.
- At the end of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

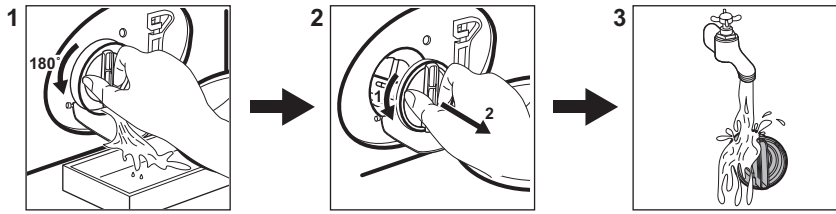


21.2 Cleaning the drain pump filter



Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E2** appears on the display.

21.3 Programmes

| Programmes | Load | Product description |
|-------------------------|---------------|---|
| Eco 40-60 _1) _2) | 10.0 kg 3) | Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results. |
| Cottons | 10.0 kg 3) | White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil. |

| Programmes | Load | Product description |
|--|----------------------|---|
| Synthetics | 4.0 kg | Synthetic items or mixed fabric items. |
| Delicates | 2.0 kg | Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items. |
|  Wool/Handwash | 1.5 kg | Machine washable wool, hand washable wool and delicates. |
|  Outdoor | 2.0 kg | Modern outdoor sporting garments. |
| Machine Clean | - | Maintenance cycle for drum cleaning. |
| Quick 20' Wash&Dry 60' | 1.0 kg | Short programme to treat mixed synthetic shirts up to 1 kg. |
| MixLoad | 5.0 kg | Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time. |
|  Hygiene | 10.0 kg 3) | White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses 4) . It also ensure a proper reduction of allergens. |
| Rinse | 10.0 kg 3) | All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning. |
| Spin/Drain | 10.0 kg 3) | To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics. |

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023. This programme at default temperature and spin speed, in washing only mode, with rated capacity 10.0 kg is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) According to Commission Regulation EU 2019/2023. This programme at default temperature and spin speed, in washing and drying mode, with rated capacity 6.0 kg and with Cupboard dry level performs the wash and dry cycle able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle and, after drying phase, the laundry can be immediately stored in a cupboard.

3) The load of this programme is not visible on the display.

4) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for each programme

| Programme | Universal powder ¹⁾ | Liquid Universal | Liquid for coloureds | Delicates woollens | Special |
|------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Cottons | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Synthetics | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Delicates | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Wool/Handwash | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Quick 20' Wash&Dry 60' | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| MixLoad | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Hygiene | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

21.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.

First, follow these generic rules:

- powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
- liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,

- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

21.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

| | |
|--|-----------------------------|
| Descaling | Twice a year |
| Maintenance wash | Once a month |
| Clean door seal | Every two months |
| Clean drum | Every two months |
| Remove fluff inside the drum | Twice a month ¹⁾ |
| Clean detergent dispenser and AutoDose tanks | Twice a year |
| Clean drain pump filter | Twice a year |

Clean the inlet hose and the valve filter Twice a year

1) Refer to "Fluff in the fabrics" chapter.

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

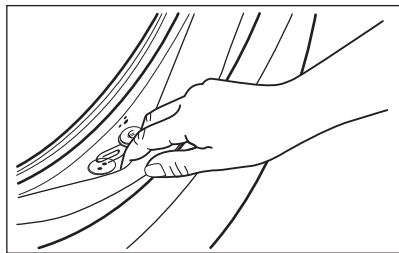

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

21.6 Wi-Fi - Connectivity setup

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Frequency | 2.412 - 2.472 GHz for European market |
| Protocol | IEEE 802.11b/g/n |
| Max Power | <20 dBm |
| Encryption | WPA, WPA2, WPA3 |

Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Finish In and the Auto Dry buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds. Release the buttons. appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.


The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, (**Access Point**) appears on the display. The access point will be open for about 5 minutes.
5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator is on the display.




Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Finish In and the Auto Dry buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons. *OFF* appears on the display for 5 seconds.





If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Finish In and the Auto Dry buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal sounds.

Symbol  appears on the display for a few seconds.


22. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.





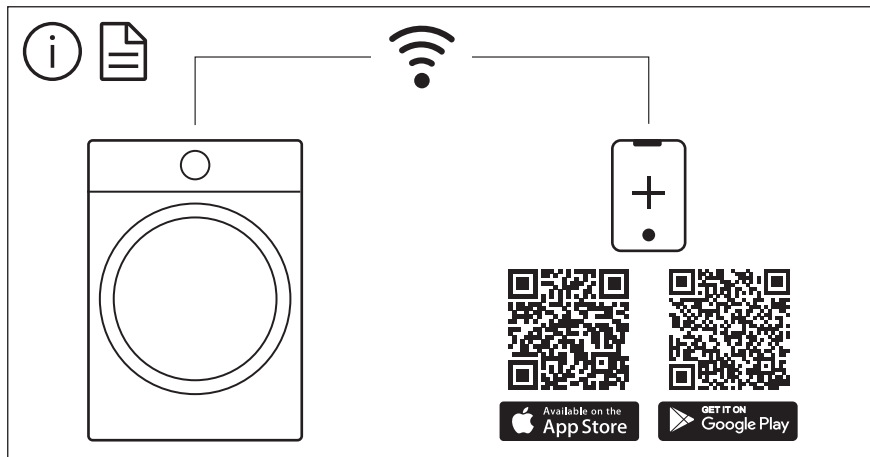

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)